


Montageanleitung Systemtrennung Heizung

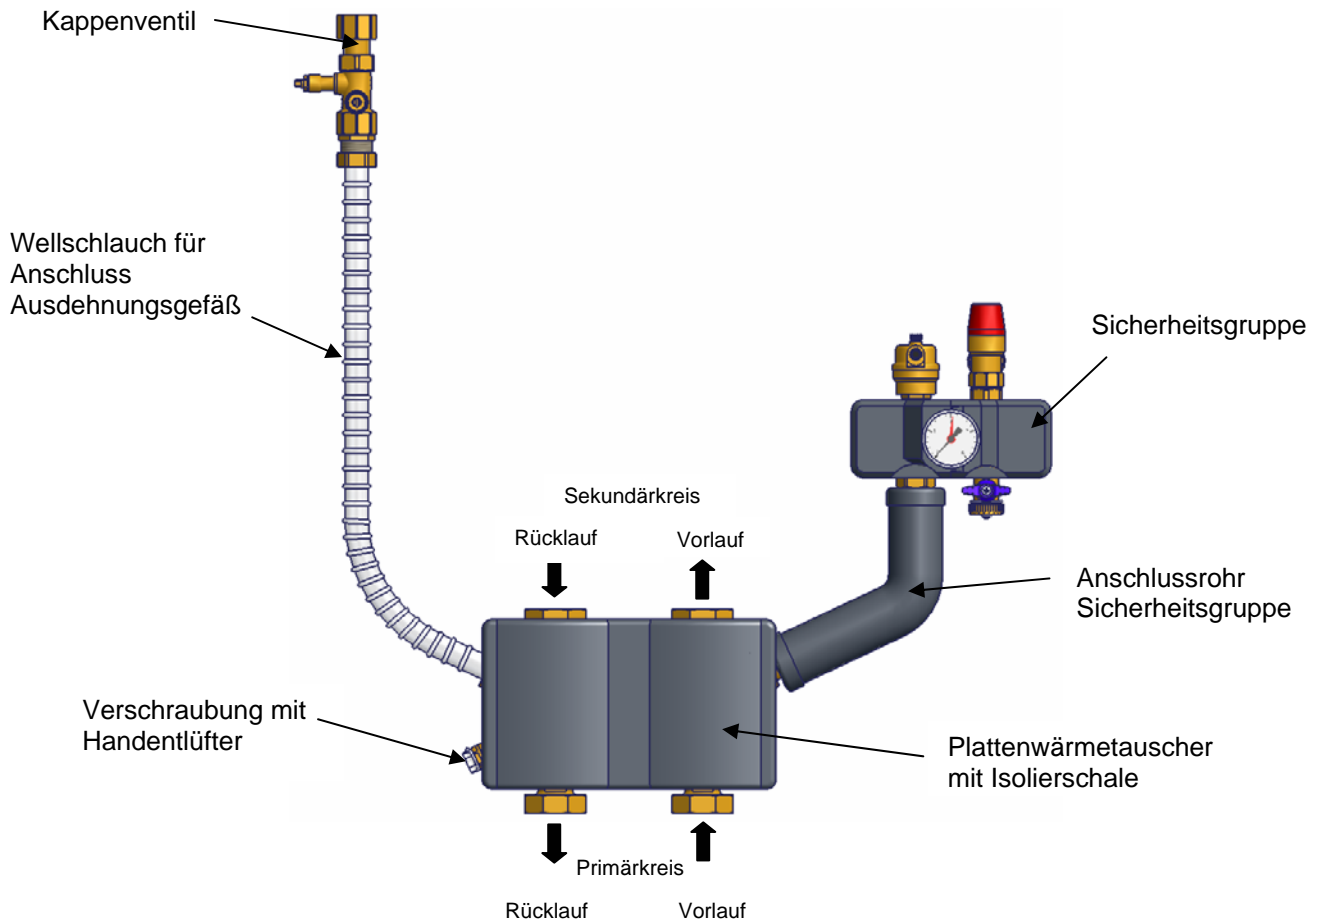

Beschreibung: Die Systemtrennung dient zur hydraulischen Trennung zwischen den Medien eines Primär- und Sekundärkreises. Montagefertige, kompakte Einheit mit komplett vormontiertem Wärmetauscher. Flachdichtende Verbindungen.

Lieferumfang:	1 Stück	Plattenwärmetauscher
	4 Stück	Anschlussverschraubung G3/4" - G11/2", 25°
	3 Stück	Winkelstück G3/4" mit Anschlussmöglichkeit
	1 Stück	Winkelstück G3/4"
	1 Stück	Verschraubung mit Handentlüfter
	1 Stück	Welschlauch
	1 Stück	Kappenventil
	1 Stück	Anschlussrohr Sicherheitsgruppe
	4 Stück	Dichtungen G11/2"
	12 Stück	Dichtungen G3/4"
	1 Satz	Isolierschale

Technische Daten: max. zul. Betriebsüberdruck.....10 bar
max. zul. Betriebstemperatur.....110°C

- Hinweise:**
- Auslegung des Ausdehnungsgefäßes nach DIN EN 12828.
 - Beim Wechsel der Pumpenseite darauf achten, dass das Gegenstromprinzip des Wärmetauschers erhalten bleibt.
 - Primärkreis durch Handentlüfter entlüften. Dabei die Pumpe ausschalten.
 - Vorlauffühler und Temperaturwächter (bauseits) am Vorlauf Sekundärkreis anbringen.