

Attention: Cette mise à jour logicielle est seulement applicable sur une unité centrale avec un écran capacitif :



1. Formater une carte micro SD (FAT32)
2. Décompresser sur la carte micro SD les 3 fichiers (wifi.ini, wifi.hex, update.bin)
3. Insérer la micro SD dans la centrale
4. Appuyer sur "Mise à jour logicielle" dans le menu installation 



Attendre la fin de la procédure de mise à jour logicielle puis au moins 1 minute avant de retirer la micro SD.

Vérifier que le menu Wifi est disponible dans le menu principal. Vérifier que la connexion Wifi est rétablie si la centrale était connectée avant la mise à jour logicielle.

Vérifier la version logicielle de l'unité centrale après la mise à jour

Dans le menu de configuration du Wifi :


- Module Wifi: 310C
- Module: 02.2F

Dans le menu principal

- Menu interface utilisateur: V03.05



Main Menu

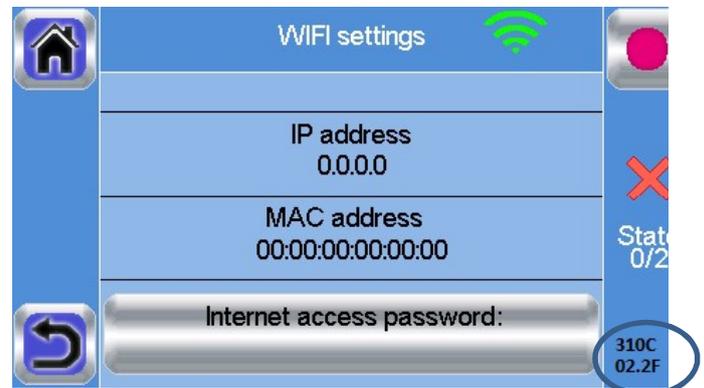

Wifi Menu

Remarques:

1. En cas de difficultés de mise à jour de la centrale, essayer avec une autre micro SD
2. Si vous avez besoin de mettre à jour successivement plusieurs centrales, insérer dans la mirco SD le fichier wifi.ini après chaque mise à jour car ce fichier est effacé à l'issue de chaque procédure