

TUTORIAL

Wie löscht man einen Raum bzw. eine Zone und die darin gepaarten Geräte an einer Zentraleinheit?




Bitte auf das Symbol >Menü< tippen.



Bitte auf das Symbol >Menü Installation< tippen.



Auf >Erstelle Haus< tippen.

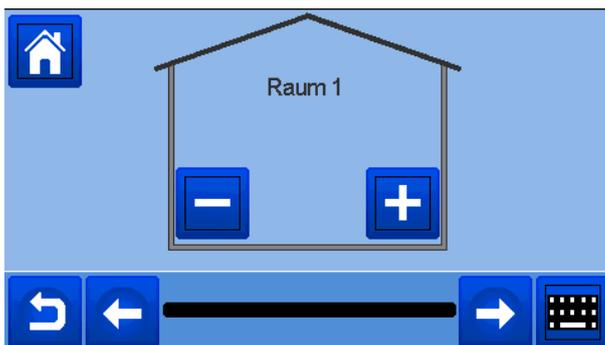

Den Raum/Zone mit den Pfeiltasten.  oder  suchen.

Durch Drücken der Taste  einen Raum/Zone löschen. Alle mit diesem Raum gepaarten Geräte werden ebenfalls gelöscht. *

Durch Drücken der Taste  einen Raum/Zone erstellen.

Anschließend kann der Raum/Zone umbenannt werden.

Mit diesem können nun wieder Geräte gepaart werden. Bitte beachten Sie bei der Funk-Paarung den Hinweis zur Reihenfolge der Funkpaarung der Geräte ** sowie den Hinweis zum Reset von Funk-Empfängern *.

* HINWEIS zur erneuten Paarung eines Funk-Empfängers mit einer Zentraleinheit:

Sofern ein Einzel Funk-Empfänger BT-WR.. / BT-FR.. / BT-PR.. (gilt nicht für Funk-Regelverteiler BT-M6Z.. sowie die Funk-Thermostate) erneut mit einer Zentraleinheit gepaart werden soll, wird dringend empfohlen, an diesem einen Reset durchzuführen.

Der Reset erfolgt durch Drücken der RF Taste für ca. 15 Sekunden bis die LED am Empfänger abwechselnd rot/grün blinkt. Bitte die Geräteanleitung beachten.

Durch den Reset an einem Funk-Regelverteiler BT-M6Z.. werden alle Funk-Verbindungen mit diesem gelöscht. Nach dem Reset werden zunächst die Funk-Thermostate mit dem Regelverteiler gepaart und anschließend die Zentraleinheit mit dem Regelverteiler.

** HINWEIS zur Reihenfolge Funk- Paarung der Geräte mit einer Zentraleinheit:

1. An der Zentraleinheit muss ein leerer Raum / Zone vorhanden sein. Ist das nicht der Fall, muss zunächst ein Raum / Zone erstellt werden.
→ Siehe Zentraleinheit Menü [Erstelle Haus]
2. Zunächst den Funk-Thermostaten mit der Zentraleinheit paaren.
3. Dann den / die Funk-Empfänger mit der Zentraleinheit paaren.

ALTERNATIVE

An einer Zentraleinheit können aber auch lediglich einzelne oder alle Geräte, welche mit dieser verbunden sind, gelöscht werden. Dabei bleiben die Räume/Zonen erhalten.



Bitte auf das Symbol >Menü< tippen.



Bitte auf das Symbol >Menü Installation< tippen.



Mit den Pfeiltasten  oder  >Löschen eines Geräts< suchen und durch Tippen auswählen.

Durch >Alle Geräte löschen< und anschließender Bestätigung werden alle Geräte von der Zentraleinheit entfernt.

ACHTUNG: das Löschen eines oder aller Geräte kann nicht rückgängig gemacht werden!



Zunächst die Geräteart mit den Pfeiltasten  oder  suchen und durch Tippen auswählen.



Den Raum/Zone, mit welchem das Gerät gepaart ist mit den Pfeiltasten  oder  suchen und durch Tippen auswählen.

HINWEIS: In der ersten Zeile befindet sich der Name des Raumes/Zone. In der zweiten Zeile ist ggf. ein Gerätenamen angegeben.

Durch Tippen und anschließender Bestätigung wird das Gerät gelöscht.