



ATTENZIONE: Questo software è dedicato soltanto per Unità Centrali con schermo capacitivo:



1. Formattare una microSD (FAT32)
2. Estrarre sulla microSD i 3 files (wifi.ini, wifi.hex, update.bin)
3. Inserire la microSD nello slot laterale della centralina
4. Premere su AGGIORNAMENTO FIRMWARE (Update Firmware) nel menu di installazione 

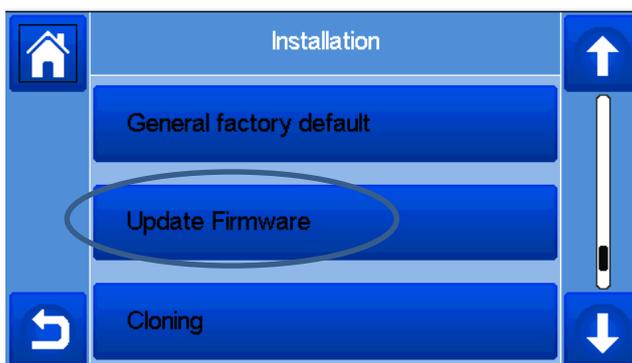

5. Attendere la fine della procedura di aggiornamento software ed aspettare almeno 1 minuto prima di rimuovere la scheda MicroSD.
6. Controllare che l'icoma Wifi e relativo menu sia visibile sul menu principale. Verificare che la connessione Wifi si sia ripristinata correttamente.

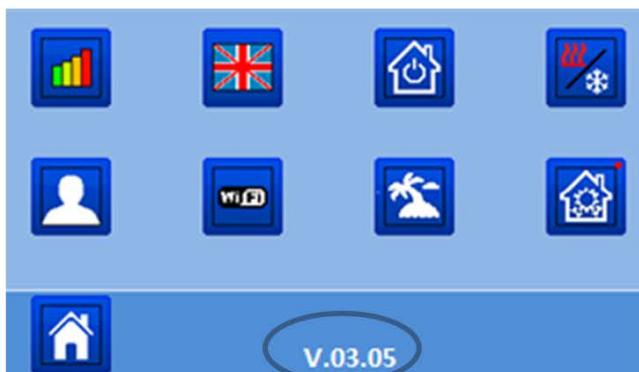

Main Menu



Wifi Menu

7. Controllare la versione software sul menu principale
 - Menu Interfaccia utente: V03.05

8. Controllare la versione software, sul menu principale, Impostazioni Wifi
 - Modulo Wifi: 310C
 - Modulo di comunicazione: 02.2F

Note:

1. In caso di difficoltà nell'aggiornamento della centrale, provare con altra scheda micro SD
2. Nel caso sia necessario aggiornare altre centraline, inserire nuovamente il file wifi.ini sulla scheda micro SD in quanto questo file viene cancellato alla fine della procedura di aggiornamento.