




EIGENSCHAFTEN

- Wochenprogramm
- 2 Zeit-/ Temperaturkanäle A und B
- 9 fest eingestellte Programme
- 1 benutzerdefiniertes Programm je Zone (A / B)
- Grafische Programmanzeige
- Automatischer oder manueller Betrieb
- Tastensperre (Kindersicherung)
- Uhrzeit und Programmierung bleiben bei Stromausfall erhalten.

DISPLAY

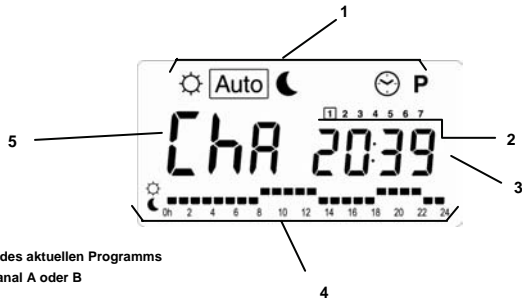

- 1 Betriebsart Menü
- 2 Wochentag
- 3 Uhrzeit
- 4 Grafische Anzeige des aktuellen Programms
- 5 Zeit-/ Temperaturkanal A oder B

BETRIEBSARTEN

Mit den Tasten ◀ ▶ lässt sich die Betriebsart im Menü ändern.

- Menü UHRZEIT einstellen:
In diesem Menü stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- Stellen Sie mit +/- die Minuten ein **0823** OK drücken
- Stellen Sie mit +/- die Stunden ein **0823** OK drücken
- Stellen Sie mit +/- den Wochentag ein **0823** OK drücken

- Manuelle Betriebsart ABSENKUNG:
Zeitlich unbegrenzter Betrieb im Absenkungs-Modus auf beiden Zeit-/ Temperaturkanälen.
- Manuelle Betriebsart KOMFORT:
Zeitlich unbegrenzter Betrieb im Komfort-Modus auf beiden Zeit-/ Temperaturkanälen.


WICHTIG:
Um die Betriebsarten dieser Zeitschaltuhr bei anderen Thermostaten oder beim Wärmeerzeuger zu nutzen, wählen Sie bei diesen bitte die Funktion "externe Zeitschaltuhr"

Betriebsart AUTOMATIK:
Automatischer Betrieb gemäß gewähltem Programm und aktueller Uhrzeit.

P Menü PROGRAMM:

Wählen Sie den Zeit-/ Temperaturkanal A [ChA] oder B [ChB] durch drücken der Tasten +/- , mit OK bestätigen.

Wählen Sie mit +/- das Programm

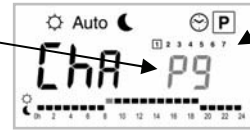

Mit den Tasten ◀ ▶ können Sie die anderen Tage im Programm anzeigen.


Wenn Sie ein integriertes Programm P1 bis P9 wählen, wird dieses Programm in der Betriebsart AUTOMATISCH ausgeführt.

Beschreibung der integrierten Programme (Heizbetrieb zu diesen Tageszeiten)

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| P1 Vormittag, Abend & Wochenende | P6 Vormittag, Nachmittag & Wochenende |
| P2 Vormittag, Mittag, Abend & Wochenende | P7 7 - 19 Uhr (Büro) |
| P3 Tag & Wochenende | P8 8 - 19 Uhr, Samstag (Einkaufen) |
| P4 Abend & Wochenende | P9 Wochenende (Zweitwohnsitz, Wochenend-Haus) |
| P5 Vormittag, Abend (Bad) | |

Sie haben zudem die Möglichkeit, das benutzerdefinierte Programm U1 für den Zeit-/ Temperaturkanal A und Programm U2 für den Zeit-/ Temperaturkanal B zu wählen und frei zu programmieren.

BENUTZERDEFINIERTER PROGRAMME

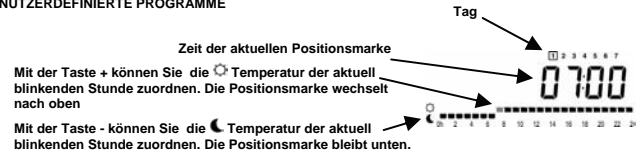

Mit der Taste + können Sie die Temperatur der aktuell blinkenden Stunde zuordnen. Die Positionsmarke wechselt nach oben

Mit der Taste - können Sie die Temperatur der aktuell blinkenden Stunde zuordnen. Die Positionsmarke bleibt unten.

Mit den Tasten ◀ ▶ können Sie die Positionsmarke im Tagesprogramm bewegen und das Programm so leicht ändern.

Prüfen Sie, ob der angezeigte Tag korrekt ist, und drücken Sie auf OK, um zum Folgetag zu wechseln. Durch Drücken von OK an Tag 7 gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

Wenn Sie nun die Betriebsart wählen, folgt die Zeitschaltuhr den jeweiligen Programmen, die den Zeit-/ Temperaturkanälen A und B zugeordnet sind.

SONDERFUNKTIONEN

TASTENSPERRE:

Durch diese Funktion wird ungewolltes Verändern der Programmierung verhindert .

In den Betriebsarten Auto , oder die OK-Taste gedrückt halten und gleichzeitig die + oder - Taste drücken, um die Tastensperre zu aktivieren (LoC codE) oder auszuschalten (Un Loc).

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230VAC + 10%
Betriebstemperatur:	0 - 50 °C
Schutzart:	IP30

