

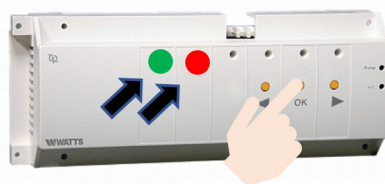


Quick guide til Watts Vision Gulvvarme: Indkodning af rumtermostat P-7710



1. Hold OK knappen inde indtil kanal 1 **blinker grønt**. (Antennen skal være tilsluttet masteren via stikket i toppen).
5. Tryk på OK knappen og kanal 2 **lyser konstant rødt** og er klar til kodning af den næste rumtermostat.
6. Gentag trin 3, 4 og 5 for at indkode de efterfølgende rumtermostater.

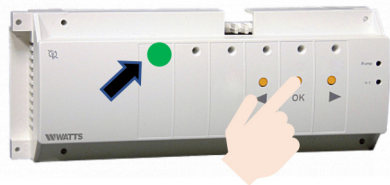


2. Tryk en enkelt gang på OK knappen og kanal 1 **lyser konstant rødt**.
7. Når alle rumtermostater er indkodet, holdes OK knappen inde i 5 sekunder og indkodningen er gemt.

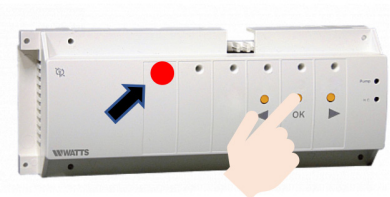

3. Knappen på bagsiden af rumtermostaten holdes inde. Slip knappen når der vises 4 firkanter i venstre side af displayet. Herefter blinker ITT I på displayet
8. Kodningen testes ved at skrue op for rumtermostaterne. Varmekald vil få den indkodede kanal på masteren (her kanal 3) til at **lys rødt**. Pumpedriften indikeres med **grønt lys** efter ca. 1 minut.




Hold knappen inde → Slip knappen

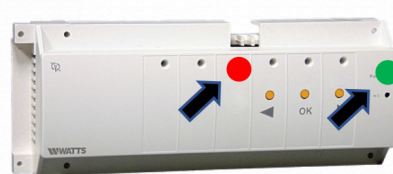

Vil du begynde forfra holdes de to pile knapper inde samtidigt i ca. 5 sekunder. Dette nulstiller masteren og rumtermostaterne, der er klar til ny indkodning.

4. Kanal 1 på masteren **lyser nu konstant grønt** og kanal 2 **blinker grønt**.

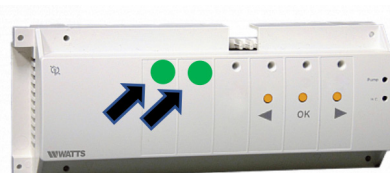

Beskrivelserne og fotografierne i dette dokument tjener udelukkende som eksempel og illustration. Watts Industries Nordic forbeholder sig retten til at ændre tekniske og designmæssige karakteristika af produkter uden forudgående varsel. Watts Industries Nordic modsætter sig derfor ethvert krav, der afviger fra eller supplerer Watts Industries standard salgs- og leveringsbetingelse uden forudgående skriftlig aftale.