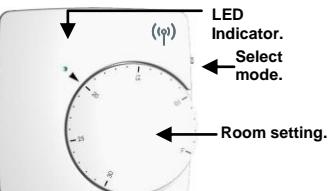
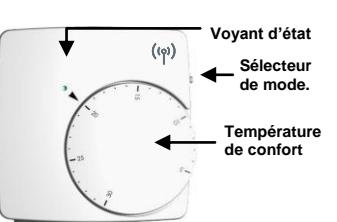
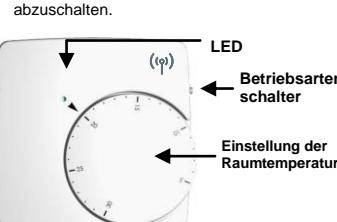
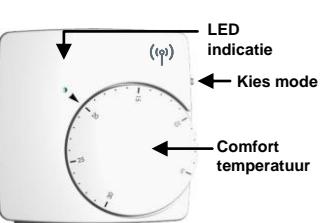


GB	WFHT BASIC RF	F	WFHT BASIC RF	D	WFHT BASIC RF																																			
<p>PRESSENTATION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radio Frequency "RF" thermostat (868 MHz) specially designed for water floor heating managed by actuators. - Equipped with a switch to select 3 different operating modes: <p>Comfort The setting temperature (adjusted on the knob) will be followed all the time.</p> <p>Reduced The reduced temperature will be followed all the time (setting temperature -2°C or -4°C following the version)</p> <p>OFF Use this mode if you need to switch off the zone managed by the thermostat.</p>  <p>LED INDICATOR</p> <p>Red Heating indication (During consign adjustment)</p> <p>Green blinking Radio Frequency transmission.</p> <p>Red Blinking Low batteries indication. (Generally visible after a RF transmission)</p> <p>* When the batteries must be replaced, always exchange the 2 batteries in the same time.</p> <p>RF CONFIGURATION</p> <ul style="list-style-type: none"> First of all, switch the button mode of the thermostat in OFF position. To learn (*) the RF thermostat with the receiver you must put the receiver in "RF init" mode (please refer to the receiver leaflet). Once, on the thermostat switch the button mode on the comfort ☀ position. 	<p>PRESSENTATION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thermostat Radio Fréquence (868 Mhz), destiné à la régulation de plancher chauffant géré par électrovannes. - Votre thermostat est équipé d'un sélecteur de mode de fonctionnement 3 positions: <p>Confort La température de consigne (ajustée sur la molette de réglage) sera maintenue indéfiniment.</p> <p>Réduit (ECO) La température de consigne - 2°C (ou -4°C suivant la version) sera maintenue indéfiniment.</p> <p>OFF Utiliser ce mode si vous désirez arrêter la zone gérée par votre thermostat.</p>  <p>VOYANT D'ETAT</p> <p>Rouge Indicateur de chauffe (en mode réglage de consigne uniquement)</p> <p>Vert clignotant Transmission de signal RF.</p> <p>Rouge Clignotant Indication piles faible. (Généralement visible apres une transmission RF)</p> <p>* Si par besoin les piles de votre thermostat ont besoin d'être remplacées, changer toujours les 2 piles en même temps.</p> <p>CONFIGURATION „RF“</p> <ul style="list-style-type: none"> Tout d'abord positionnez l'interrupteur de mode de votre thermostat sur la position OFF. Ensuite (*), mettez votre récepteur en mode "RF init". (Reportez-vous à la notice du récepteur pour cette opération) Sur le thermostat, basculez l'interrupteur de mode sur la position Confort ☀. 	<p>PRESSENTATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Le thermostat envoie maintenant le signal de configuration RF au récepteur, vérifiez sur le récepteur la bonne réception du signal. <p>Si l'appairage RF n'a pas réussi, vérifiez l'installation (connexion de l'antenne, batteries du thermostat...) et répétez l'étape précédente.</p> <p>Si l'appairage entre le thermostat et le récepteur s'est correctement passé, sur le thermostat déplacez l'interrupteur de mode sur OFF, pour ne pas gêner les prochaines configurations RF.</p> <p>Sur le récepteur, si vous n'avez plus de thermostat à configurer vous pouvez quitter le mode "RF init".</p> <p>Vous pouvez maintenant faire un test de portée pour être sûr de l'installation. Dans la pièce où doit se trouver le thermostat, placez le à l'endroit où il sera positionné plus tard (sur un meuble ou fixé au mur). Réglez la consigne courante sur la position Maxi, fermez les portes et allez vérifier la bonne réception du nouveau statut sur le récepteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si le récepteur a correctement reçu le signal, l'installation est Ok. Si le récepteur n'a pas correctement reçu l'information, il se peut que vous soyez en limite de portée essayez alors de déplacer l'antenne RF, le thermostat... <p>* Pour une installation plus rapide et maitrisée il est préférable d'avoir le thermostat proche du récepteur en appairage.</p> <p>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Précision de mesure</th> <th>0.1°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Température de fonctionnement</td> <td>0°C - 50°C</td> </tr> <tr> <td>Plage de réglage de la température ambiante</td> <td>5 à 35°C ou 1 à 5 (avec température de confort en position 3)</td> </tr> <tr> <td>Caractéristiques de régulations</td> <td>Bande proportionnelle 15min pour 2°K (PWM)</td> </tr> <tr> <td>Protection électrique</td> <td>Class II - IP30</td> </tr> <tr> <td>Alimentation Autonomie</td> <td>2 x 1,5V (AAA) type ALKALINE ou 2 x 3V (CR2430) suivant modèle ~ 2 ans</td> </tr> <tr> <td>Radio frequency</td> <td>868 MHz, <10mW.</td> </tr> <tr> <td>Directives CE</td> <td>Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :</td> </tr> <tr> <td>Soft version</td> <td>V 2.0x</td> </tr> </tbody> </table>	Précision de mesure	0.1°C	Température de fonctionnement	0°C - 50°C	Plage de réglage de la température ambiante	5 à 35°C ou 1 à 5 (avec température de confort en position 3)	Caractéristiques de régulations	Bande proportionnelle 15min pour 2°K (PWM)	Protection électrique	Class II - IP30	Alimentation Autonomie	2 x 1,5V (AAA) type ALKALINE ou 2 x 3V (CR2430) suivant modèle ~ 2 ans	Radio frequency	868 MHz, <10mW.	Directives CE	Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :	Soft version	V 2.0x	<p>ALLGEMEINES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dieser Funk-Raumthermostat (868 MHz) wurde speziell für die Nutzung mit Fußbodenheizungen entwickelt und eignet sich zur Ansteuerung der entsprechenden Stellantriebe. - Er verfügt über einen Betriebswahlschalter zur Anwahl von 3 Betriebsarten: <p>Komfortbetrieb Es wird permanent auf die (mittels Einstellknopf) eingestellte Temperatur geregelt.</p> <p>Absenkbetrieb Es wird permanent auf die Absenktemperatur (eingestellte Raumtemperatur -2 °C oder -4°C je nach Ausführung) geregelt.</p> <p>EIN-AUS Wählen Sie diese Betriebsart, um den vom Thermostat kontrollierten Bereich abzuschalten.</p>  <p>STATUS-ANZEIGE</p> <p>Rot Heizung in Betrieb (nur bei Einstellung der Solltemperatur)</p> <p>Leuchte blinkt grün Funkübertragung.</p> <p>Leuchte blinkt rot Die Batterien sind schwach bzw. leer (erscheint in der Regel im Anschluss an die Funkübertragung).</p> <p>* Bitte wechseln Sie bei einem Batteriewechsel immer beide Batterien gleichzeitig.</p> <p>EINSTELLUNG DER FUNKFREQUENZ</p> <ul style="list-style-type: none"> Zuallererst den Betriebswahlschalter am Thermostat auf OFF (AUS) stellen. Anschließend (*) den Receiver auf „RF init“ stellen, um ihn auf die Funkfrequenz abzustimmen. (Ausführlichere Hinweise finden Sie in der Anleitung des Empfängers). Nun um Betriebswahlschalter des Thermostats den Komfortbetrieb ☀ auswählen. Daraufhin sendet der Thermostat ein Funksignal an den Empfänger. Überprüfen Sie, ob der Empfänger korrekt eingestellt ist. 	<p>TECHNISCHE DATEN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperaturmessgenauigkeit</th> <th>0,1°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betriebstemperatur</td> <td>0°C - 50°C</td> </tr> <tr> <td>Einstellbereich für Raumtemperatur</td> <td>5 bis 35°C oder 1 bis 5 (wobei 3 der Komforttemperatur entspricht)</td> </tr> <tr> <td>Regelcharakteristik</td> <td>Proportionalband 15 Min. für 2°K (PWM)</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td>Klasse II - IP30</td> </tr> <tr> <td>Stromversorgung Batterielebensdauer</td> <td>2 x 1,5V (AAA) ALKALINE oder 2 x 3V (CR2430) nach dem Modell ~ 2 Jahre</td> </tr> <tr> <td>Funkfrequenz</td> <td>868 MHz, <10mW</td> </tr> <tr> <td>CE-Richtlinien</td> <td>Ihr Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU konzipiert.</td> </tr> <tr> <td>Softwareversion</td> <td>V 2.0x</td> </tr> </tbody> </table>	Temperaturmessgenauigkeit	0,1°C	Betriebstemperatur	0°C - 50°C	Einstellbereich für Raumtemperatur	5 bis 35°C oder 1 bis 5 (wobei 3 der Komforttemperatur entspricht)	Regelcharakteristik	Proportionalband 15 Min. für 2°K (PWM)	Schutzklasse	Klasse II - IP30	Stromversorgung Batterielebensdauer	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE oder 2 x 3V (CR2430) nach dem Modell ~ 2 Jahre	Funkfrequenz	868 MHz, <10mW	CE-Richtlinien	Ihr Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU konzipiert.	Softwareversion	V 2.0x
Précision de mesure	0.1°C																																							
Température de fonctionnement	0°C - 50°C																																							
Plage de réglage de la température ambiante	5 à 35°C ou 1 à 5 (avec température de confort en position 3)																																							
Caractéristiques de régulations	Bande proportionnelle 15min pour 2°K (PWM)																																							
Protection électrique	Class II - IP30																																							
Alimentation Autonomie	2 x 1,5V (AAA) type ALKALINE ou 2 x 3V (CR2430) suivant modèle ~ 2 ans																																							
Radio frequency	868 MHz, <10mW.																																							
Directives CE	Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :																																							
Soft version	V 2.0x																																							
Temperaturmessgenauigkeit	0,1°C																																							
Betriebstemperatur	0°C - 50°C																																							
Einstellbereich für Raumtemperatur	5 bis 35°C oder 1 bis 5 (wobei 3 der Komforttemperatur entspricht)																																							
Regelcharakteristik	Proportionalband 15 Min. für 2°K (PWM)																																							
Schutzklasse	Klasse II - IP30																																							
Stromversorgung Batterielebensdauer	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE oder 2 x 3V (CR2430) nach dem Modell ~ 2 Jahre																																							
Funkfrequenz	868 MHz, <10mW																																							
CE-Richtlinien	Ihr Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU konzipiert.																																							
Softwareversion	V 2.0x																																							

NI	WFHT BASIC RF	I	WFHT BASIC RF	RU	WFHT BASIC RF	EAC																																				
<p>BESCHRIJVING FUNCTIE MODES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiogestuurde "RF" thermostaat (868 Mhz), speciaal ontworpen voor vloerverwarmingssystemen die aangestuurd worden door actuators. - Uitgerust met een schakelaar bestaande uit 3 verschillende functiemodes: <p>Comfort De ingestelde temperatuur (aan te passen met de draaiknop) wordt constant aangehouden.</p> <p>Nachtverlaging De verlaagde temperatuur wordt constant aan gehouden (ingestelde temperatuur -2°C of -4°C afhankelijk van de versie)</p> <p>OFF Gebruik deze mode om de zone die aangestuurd wordt door de thermostaat uit te schakelen.</p>  <p>LED INDICATOR</p> <p>Rood Verwarmen</p> <p>Groen knippert Radio transmissie.</p> <p>Rood knippert Indicateert van zwakte batterij (meestal zichtbaar na RF transmissie).</p> <p>* Wanneer de batterijen vervangen dienen te worden, vervang dan steeds de 2 batterijen tegelijk.</p> <p>CONFIGURATIE ZENDER ONTVANGER</p> <ul style="list-style-type: none"> Zet de mode selector van de thermostaat eerst op OFF. Zet de ontvanger vervolgens(*) op mode "RF init" (geleide de handleiding van de RF ontvanger te raadplegen). Zet de thermostaat nu in mode verwarmen ☀. De thermostaat stuurt nu het RF signaal naar de ontvanger. Controleer dat de ontvanger het signaal goed ontvangt. 	<p>PRESENTAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termostato RF a radio frequenza (868 MHz), per la regolazione di impianti di riscaldamento a pavimento gestiti da elettrovalvole. - Il termostato è dotato di un selettore per il modo di funzionamento a 3 posizioni: <p>Comfort La temperatura impostata (in base alla manopola di regolazione) è mantenuta indefinitamente.</p> <p>Ridotto (ECO) La temperatura impostata a - 2°C (o - 4°C a seconda della versione) è mantenuta indefinitamente.</p> <p>OFF Da utilizzare se si desidera l'arresto per la zona gestita dal termostato.</p>  <p>SPIA LED</p> <p>Rosso Indicatore di riscaldamento (solo in modo di regolazione della temperatura)</p> <p>Verde lampeggiante Trasmissione di segnale RF</p> <p>Rosso lampeggiante Segnalazione pile in esaurimento (generalmente visibile dopo una trasmissione RF)</p> <p>* Qualora fosse necessaria una sostituzione, cambiare sempre ambedue le pile.</p> <p>CONFIGURAZIONE "RF"</p> <ul style="list-style-type: none"> Innanzitutto posizionare l'interruttore di modo del termostato in posizione OFF. Per fare riconoscere (*) il termostato dal ricevitore, mettere il ricevitore in modo "RF init". (vedi foglio illustrativo del ricevitore) Sul termostato, portare l'interruttore di modo in posizione Comfort ☀. Il termostato invia ora il segnale di configurazione RF al ricevitore, sul quale si dovrà verificare il corretto riconoscimento del segnale. 	<p>PRESENTAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il "riconoscimento" RF non fosse riuscito, verificare l'impianto (collegamento antenna, pile termostato...) e ripetere il passaggio precedente. Se il riconoscimento termostato – ricevitore è avvenuto correttamente, portare l'interruttore di modo del termostato su OFF, per non interferire con le prossime configurazioni RF. Se non vi sono più termostati da configurare, sul ricevitore si può uscire dal modo "RF init". <p>* È ora possibile fare un test della portata per assicurarsi della corretta installazione. Recarsi nel locale dove deve trovarsi il termostato, collocarlo in quella che dovrà essere la sua ubicazione finale (su un mobile o a parete). Portare il termostato sulla posizione massima , chiudere le porte e andare a verificare il buon ricevimento del nuovo stato del termostato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il ricevitore ha ricevuto il segnale correttamente, l'installazione è OK. Se il ricevitore non ha ricevuto correttamente l'informazione, è possibile che sia al limite della portata; cercare allora di spostare l'antenna RF o il termostato. <p>* Per un'installazione più rapida e controllabile è preferibile che il termostato sia vicino al ricevitore durante il "riconoscimento".</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Precisione di misurazione</th> <th>0.1°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatura di funzionamento</td> <td>0°C - 50°C</td> </tr> <tr> <td>Gamma di regolazione della temperatura ambiente</td> <td>Da 5 a 35°C o 1 a 5 (temperatura comfort in posizione 3)</td> </tr> <tr> <td>Caratteristiche di regolazione</td> <td>Banda proporzionale 15min per 2°K (PWM)</td> </tr> <tr> <td>Protezione elettrica</td> <td>Classe II - IP30</td> </tr> <tr> <td>Alimentazione Autonomia</td> <td>2 x 1,5V (AAA) ALKALINE o 2 x 3V (CR2430) secondo il modello ~ 2 anni</td> </tr> <tr> <td>Radio frequenza</td> <td>868 MHz, <10mW.</td> </tr> <tr> <td>Direttive CE</td> <td>Il prodotto è stato progettato in conformità alle direttive europee:</td> </tr> <tr> <td>Soft version</td> <td>V 2.0x</td> </tr> </tbody> </table>	Precisione di misurazione	0.1°C	Temperatura di funzionamento	0°C - 50°C	Gamma di regolazione della temperatura ambiente	Da 5 a 35°C o 1 a 5 (temperatura comfort in posizione 3)	Caratteristiche di regolazione	Banda proporzionale 15min per 2°K (PWM)	Protezione elettrica	Classe II - IP30	Alimentazione Autonomia	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE o 2 x 3V (CR2430) secondo il modello ~ 2 anni	Radio frequenza	868 MHz, <10mW.	Direttive CE	Il prodotto è stato progettato in conformità alle direttive europee:	Soft version	V 2.0x	<p>ОПИСАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комнатный электронный радиотермостат (868 МГц) для систем напольного отопления (теплые полы), управляемых электромагнитными сервоприводами. - Термостат оснащен трехпозиционным переключателем следующих режимов работы: <p>Комфортный Термостат поддерживает установленную (на рукоятке) комфортную температуру в помещении.</p> <p>Режим пониженной температуры В этом режиме термостат понижает температуру в помещении на 2°C (или 4°C в зависимости от версии) относительно выставленной на рукоятке.</p> <p>OFF При выборе данного режима термостат отключается.</p>  <p>ПОКАЗАНИЯ ДИОДА</p> <p>Красный Сигнал нагрева (только во время установки температуры)</p> <p>Зеленый мигающий Идет передача данных.</p> <p>Красный мигающий Заканчивается заряд батареи (появляется, как правило, после передачи данных).</p> <p>* При замене батареек менять одновременно 2 батарейки.</p> <p>РАДИОИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕРМОСТАТА</p> <ul style="list-style-type: none"> Выключите термостат (положение OFF переключателя режимов). Перейдите в режим инициализации радиомодуля WFHC-RF ("RF init", см. инструкцию радиомодуля). Включите комфортный режим термостата (положение ☀ переключателя режимов). 	<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Точность измерения температуры</th> <th>0.1°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Рабочая температура</td> <td>0°C - 50°C</td> </tr> <tr> <td>Диапазон регулирования</td> <td>От 5 до 35 ° С</td> </tr> <tr> <td>Тип регулирования</td> <td>ПИ цикл 15мин, полоса 2°K</td> </tr> <tr> <td>Защита</td> <td>Класс II - IP30</td> </tr> <tr> <td>Питание(батарейки)</td> <td>2 x 1,5V (AAA) ALKALINE o 2 x 3V (CR2430) в зависимости от модели~ 2 года</td> </tr> <tr> <td>Срок работы</td> <td>868 МГц, <10мВт.</td> </tr> <tr> <td>Директивы ЕС</td> <td>Изделие произведено в соответствии с Европейскими Нормами</td> </tr> <tr> <td>Частота</td> <td>868 МГц, <10мВт.</td> </tr> <tr> <td>Пограммное обеспечение</td> <td>V 2.0x</td> </tr> </tbody> </table>	Точность измерения температуры	0.1°C	Рабочая температура	0°C - 50°C	Диапазон регулирования	От 5 до 35 ° С	Тип регулирования	ПИ цикл 15мин, полоса 2°K	Защита	Класс II - IP30	Питание(батарейки)	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE o 2 x 3V (CR2430) в зависимости от модели~ 2 года	Срок работы	868 МГц, <10мВт.	Директивы ЕС	Изделие произведено в соответствии с Европейскими Нормами	Частота	868 МГц, <10мВт.	Пограммное обеспечение	V 2.0x
Precisione di misurazione	0.1°C																																									
Temperatura di funzionamento	0°C - 50°C																																									
Gamma di regolazione della temperatura ambiente	Da 5 a 35°C o 1 a 5 (temperatura comfort in posizione 3)																																									
Caratteristiche di regolazione	Banda proporzionale 15min per 2°K (PWM)																																									
Protezione elettrica	Classe II - IP30																																									
Alimentazione Autonomia	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE o 2 x 3V (CR2430) secondo il modello ~ 2 anni																																									
Radio frequenza	868 MHz, <10mW.																																									
Direttive CE	Il prodotto è stato progettato in conformità alle direttive europee:																																									
Soft version	V 2.0x																																									
Точность измерения температуры	0.1°C																																									
Рабочая температура	0°C - 50°C																																									
Диапазон регулирования	От 5 до 35 ° С																																									
Тип регулирования	ПИ цикл 15мин, полоса 2°K																																									
Защита	Класс II - IP30																																									
Питание(батарейки)	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE o 2 x 3V (CR2430) в зависимости от модели~ 2 года																																									
Срок работы	868 МГц, <10мВт.																																									
Директивы ЕС	Изделие произведено в соответствии с Европейскими Нормами																																									
Частота	868 МГц, <10мВт.																																									
Пограммное обеспечение	V 2.0x																																									

DK

WFHT BASIC RF

PRÆSENTATION


- Denne trådløse rumtermostat (868 MHz) er specialudviklet med henblik på vandbåren gulvvarme styret af aktuatorer.
- Enheden er udstyret med en omskifter med mulighed for at vælge mellem tre forskellige driftstilstande:

Comfort
Den indstillede temperatur (justeres med knappen) vil blive fulgt hele tiden.

Reduceret (Reduced)
Den reducerede temperatur vil blive fulgt hele tiden (indstilling temperatur - 2 °C eller -4 °C afhængig af model)

OFF

Brug denne tilstand, hvis du har brug for at slukke for den del, der styres af termostaten..

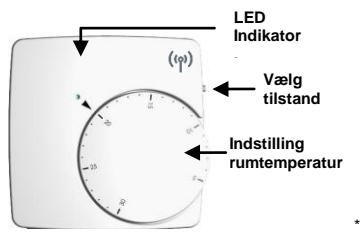

- Termostaten vil nu sende radiosignalet til modtageren. Tjek indstillingen på modtageren.
- Hvis radioforbindelsen ikke er oprettet korrekt, kontrolleres installationen (antenne-forbindelse, forsyningsspænding ...)
- Hvis radioforbindelsen mellem termostaten og modtageren er tilfredsstillende, kan du afbryde termostaten.
- På modtageren kan du afslutte "RF init"-tilstanden eller konfigurere en anden termostat. (Der henvises til modtagerens brugsanvisning for dette)

- Nu kan du tjekke radiofrekvensafstanden. Gå til det rum, der skal reguleres. Sæt din termostat på den tilsigtede position (på væggen), og sæt derefter termostaten på Comfort

- position (for indstilling af temperatur). Luk døren og gå til modtageren for at kontrollere, om den nye status for termostaten er modtaget.
- Hvis den er ok, indstiller du den temperatur som du ønsker. Indstilling
- Hvis den ikke er ok, kontrollerer du installationen (antenneposition, afstand ...)

* For at gøre installationen lettere anbefales det at have termostaten i nærheden af modtageren, når forbindelsen skal oprettes.

LED-INDIKATOR**Rød**

Opvarmning i drift (til den indstillede temperatur opnås)

Blinker grønt

Transmission af radiofrekvenser.

Blinker rødt

Lav batterikapacitet. (Vises normalt efter en transmission af radiofrekvenser)

* Når batteriene udskiftes, skal begge batterier udskiftes samtidigt.

KONFIGURATION AF RADIOFREKVENS

- Først stilles termostatens omskifter i OFF-position.
- For at oprette forbindelse mellem termostaten og receiveren, skal du sætte receiveren (*) på "RF init"-tilstand (se modtagerens brugsanvisning).
- Derefter stilles termostatens omskifter på comfort position.

Temperaturmåle nøjagtighed	0.1°C
Driftstemperatur	0°C - 50°C
Indstilling af temperatur	5 til 35°C eller 1 til 5 (med comfort-temperatur på position 3)
Instillings-karakteristik	Proportionalbånd 15 min for 2°K (PWM)
Kapslingsgrad	Klasse II - IP30
Strømforsyning Batteriernes levetid	2 x 1.5V (AAA) ALKALINE o 2 x 3V (CR2430) ~ 2 år
Radiofrekvens	868 MHz, <10mW.
CE-direktiverne Dit produkt er ben designet i overensstemmelse med de europæiske direktiver	EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
Softwareversion	V 2.0x

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

D Installation

P instalação

GB Installation

NL installatie

F Installation







FIN Asennus

E Instalación

SE Installation

I Installazione

N Installasjon

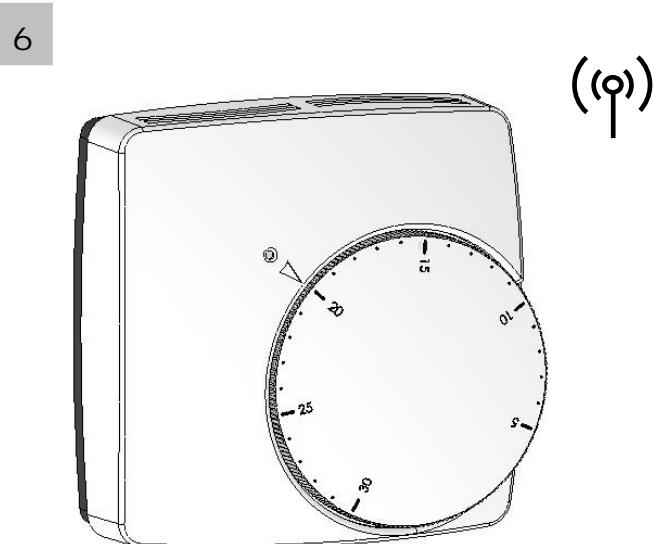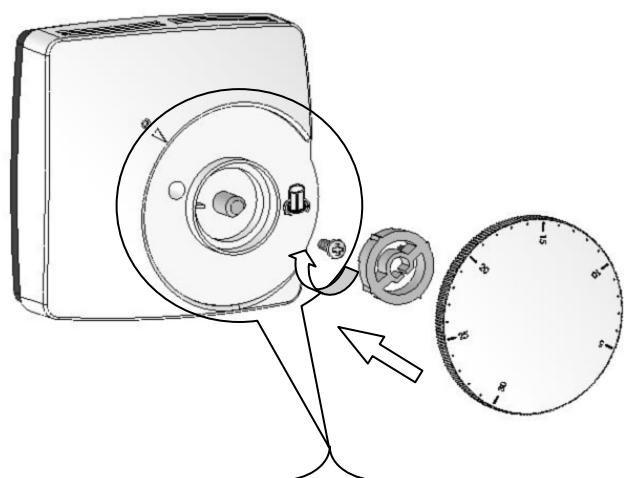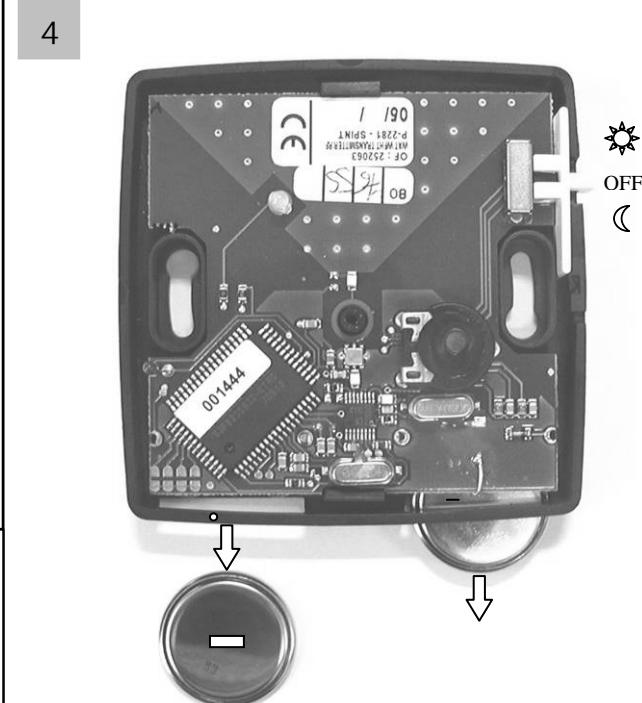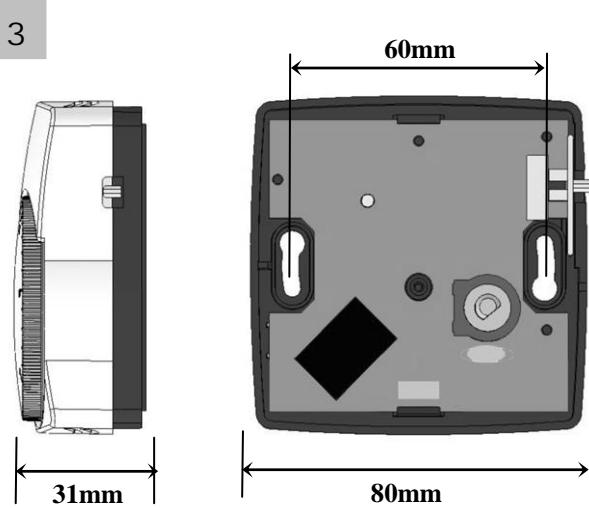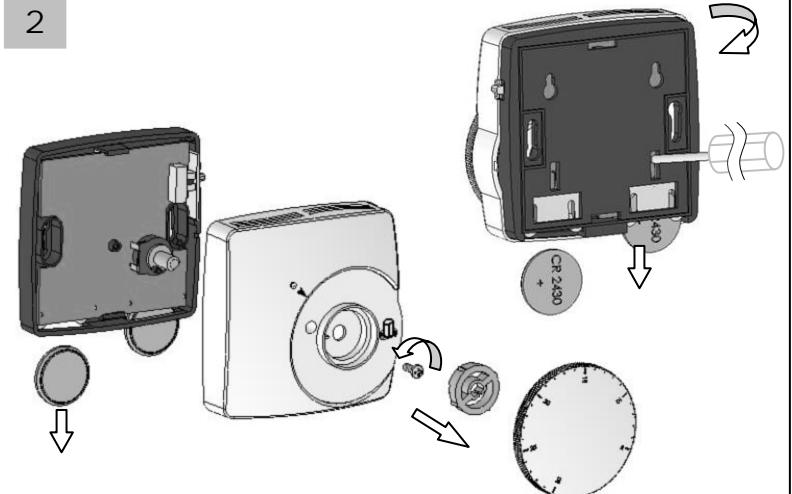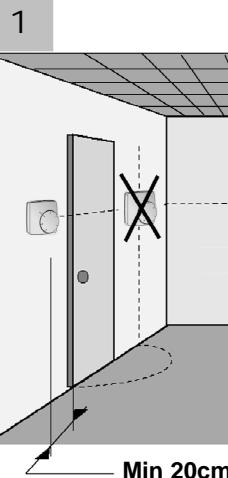

D Begrenzung

GB Limitation

F Limitation

E Limitación

I Limitazione







P Limitação

NL Begrenzing

FIN Kalibrointi

SE Begränsning

N Begrensning

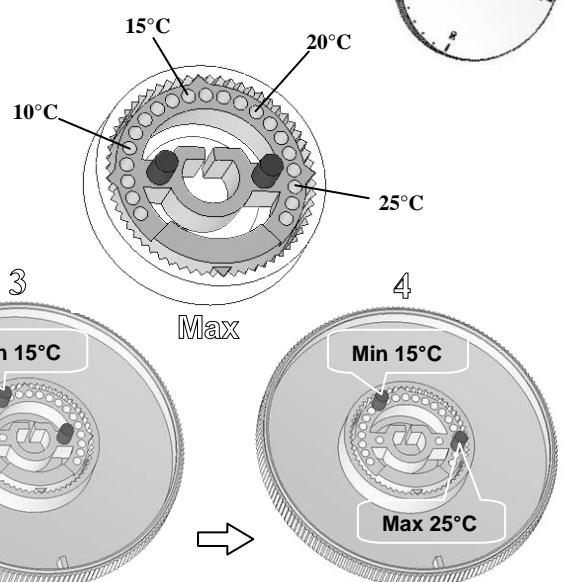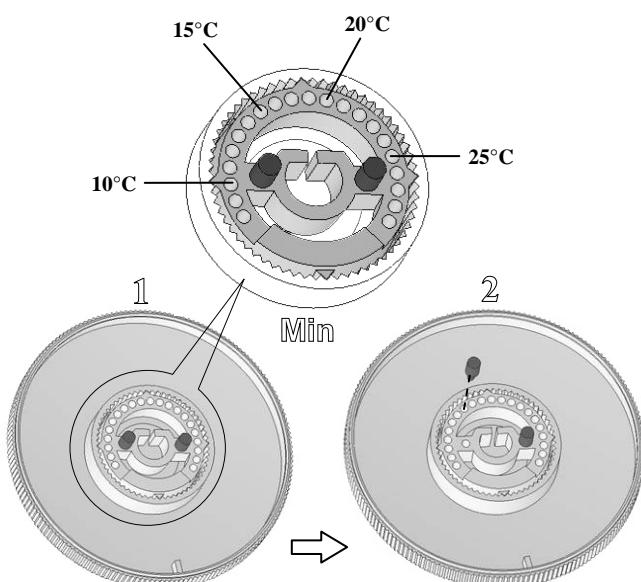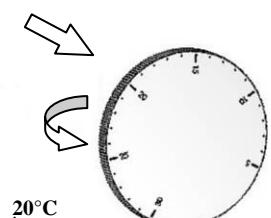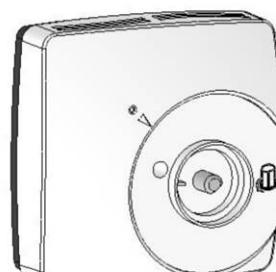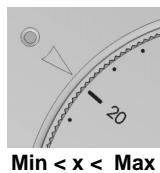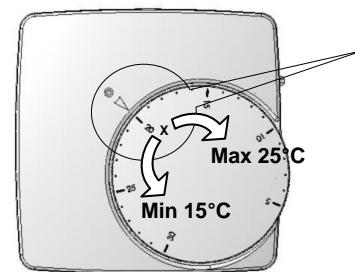

D Kalibrierung

GB Calibration

F Calibration

E Calibración

I Calibrazione

P Calibração



NL Calibratie

FIN Säädön Rajoitus


SE Kalibrierung

N Kalibrierung


1

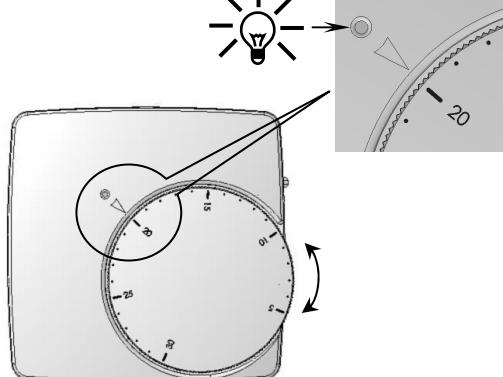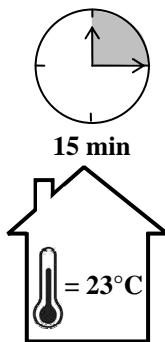

2

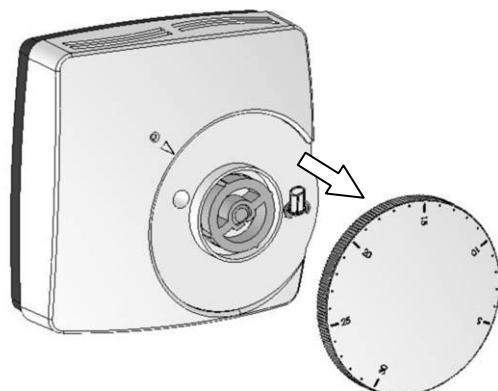

3

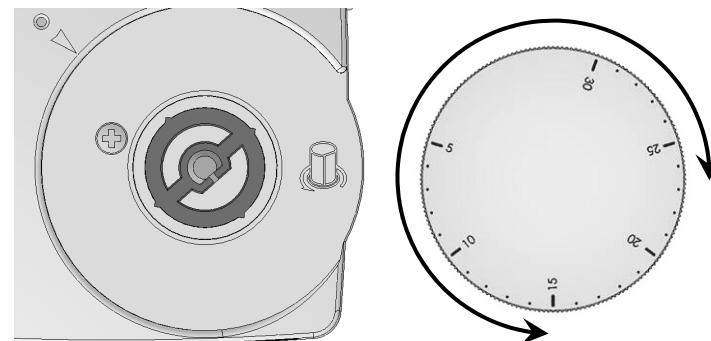

4

