


1. OMSCHRIJVING

- De UFH-TIMER-W module in combinatie met de UFH-ZONE-W aansluitdoos maakt het mogelijk om de werking “Comfort of verlaagde temperatuur” van uw vloerverwarmingsinstallatie te controleren.

- 7 dagen programma
- 2 kanalen A en B
- 9 ingebouwde programma's
- 1 gebruikersprogramma per kanaal
- Grafische aflezing van het programma op de display
- Automatische of Manuele werking
- Vergrendeling klavier (kinderslot)
- Tijd en instellingen blijven behouden in geval van stroomuitval

UFH-ZONE-W of UFH-ZONE24V-W

UFH-TIMER-W

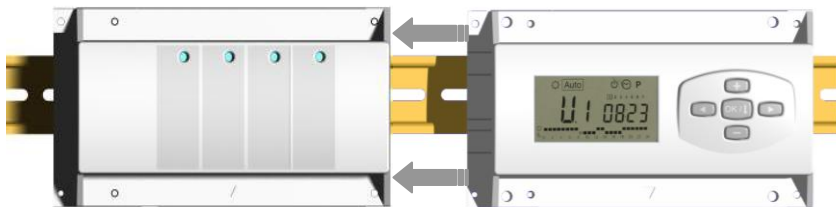


2. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	Via de UFH-ZONE-W
Werkingstemperatuur	0 - 50 °C (32 – 122 °F)
Beschermingsklasse	IP30

3. DISPLAY EN TOETSEN

Display:

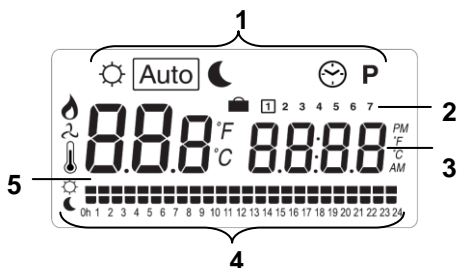

- 1 : Menu werkwijzen
- 2 : Dagen van de week
- 3 : Tijd
- 4 : Grafische aflezing
- 5 : Kanaal A of B

Toetsen:



- OK toets (**OK**)
- Plus toets (**+**)
- Min toets (**-**)
- Pijl links (**◀**)
- Pijl rechts (**▶**)

4. BESCHRIJVING MODES

Gebruik de toetsen (**◀**) & (**▶**) om de mode in het menu “werkwijzen” te wijzigen.



Menu Klokinstelling

Gebruik dit menu om het horloge in te stellen.

Gebruik (**+**) & (**-**) om de minuten in te stellen en druk op (**OK**)

Gebruik (**+**) & (**-**) om het uur in te stellen en druk op (**OK**)

Gebruik (**+**) & (**-**) om de dag aan te passen en druk op (**OK**)

Auto AUTOMATISCHE bediening

De Timer volgt automatisch het geselecteerde programma volgens de actuele tijd.



Bediening VERLAAGDE TEMPERATUUR

Verlaagde temperatuur voor onbepaalde tijd voor de 2 kanalen.



Bediening COMFORT TEMPERATUUR

Comfort temperatuur voor onbepaalde tijd voor de 2 kanalen.

BELANGRIJK:

Om ervoor te zorgen dat de thermostaten de temperaturen volgen die ingesteld werden in het menu ☀ en 🌙 volgens het programma dat gekozen werd in mode **Auto** op de **UFH-TIMER-W**, verzeker u er dan van dat de thermostaten zeker in mode 🕒 staan.




PROGRAMMA menu:

Druk op **(+)** & **(-)** toetsen om het kanaal **ChA** of **ChB** te selecteren om te programmeren en bevestig vervolgens met **(OK)**.

Gebruik **(◀)** & **(▶)** om de andere dagen van het programma te zien

Toont het dagprogramma

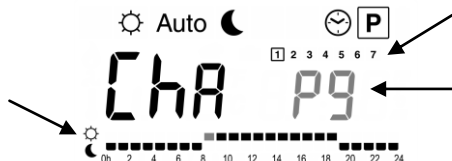

Druk daarna op **(◀)** & **(▶)** om het programma te wijzigen

Indien u een vooraf ingesteld programma **P1** tot **P9** kiest en op **(OK)** drukt, dan wordt dit programma gevolgd in mode **Auto**.

Omschrijving van de ingebouwde programma's


- P1:** Ochtend, Avond & Weekend
- P2:** Ochtend, Middag, Avond & Weekend
- P3:** Dag & Weekend
- P4:** Avond & Weekend
- P5:** Ochtend, Avond (badkamer)
- P6:** Ochtend, Namiddag & Weekend
- P7:** 7h - 19h (kantoor)
- P8:** 8h - 19h Zaterdag (winkel)
- P9:** Weekend (vakantiewoning)

U kunt ook het gebruikersprogramma **U1** voor kanaal **A** en **U2** voor kanaal **B** selecteren.

RUBRIEK GEBRUIKERSPROGRAMMA'S

De (+) toets stelt de ☀
temperatuur in op het
knipperende te programmeren
uur.

De (-) toets stelt de 🌙
temperatuur in op het
knipperende te programmeren
uur.

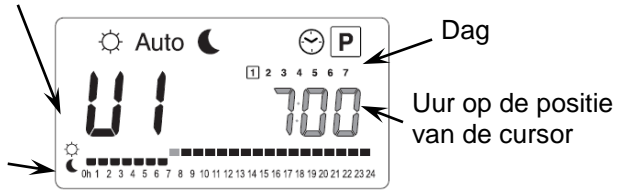

Gebruik de (◀) & (▶) toetsen om de positie van de knipperende cursor te verschuiven doorheen de dagen om zo op eenvoudige wijze het programma aan te passen.

Indien de dag correct werd ingesteld, druk dan op **(OK)** om deze daginstelling te kopiëren en over te gaan naar de volgende dag. Wanneer gedrukt wordt op **(OK)** op dag "7" dan keert u automatisch terug naar het hoofdmenu.

Wanneer nu de automatische bediening **Auto** geselecteerd wordt, dan zal de UFH-TIMER-W voor de kanalen **A** en **B** de gevraagde programma's volgen.

5. SPECIAL FUNCTIES (Functie Vergrendeling klavier):

Deze functie voorkomt iedere aanpassing aan de parameters.

In de modes **Auto**, 🌙, ☀ houd u de toets **(OK)** blijvend ingedrukt en druk tegelijk op de toetsen (◀) & (▶) om het klavier te vergrendelen (*Loc cadE*) of te ontgrendelen (*Un Loc*).

6. AFMETINGEN

