

# Series HKV-R Push'n'Go


Heizkreisverteiler mit Steckverbinder

Heating manifold with quick connection

Verwarmingscircuitverdeler met stekkerverbinding

Collecteur de chauffage avec fiche de connexion

- Ⓛ DE Montage- und Betriebsanleitung
- Ⓛ UK Installation and operating manual
- Ⓛ NL Installatie- en bedieningshandleiding
- Ⓛ FR Notice d'installation et d'utilisation

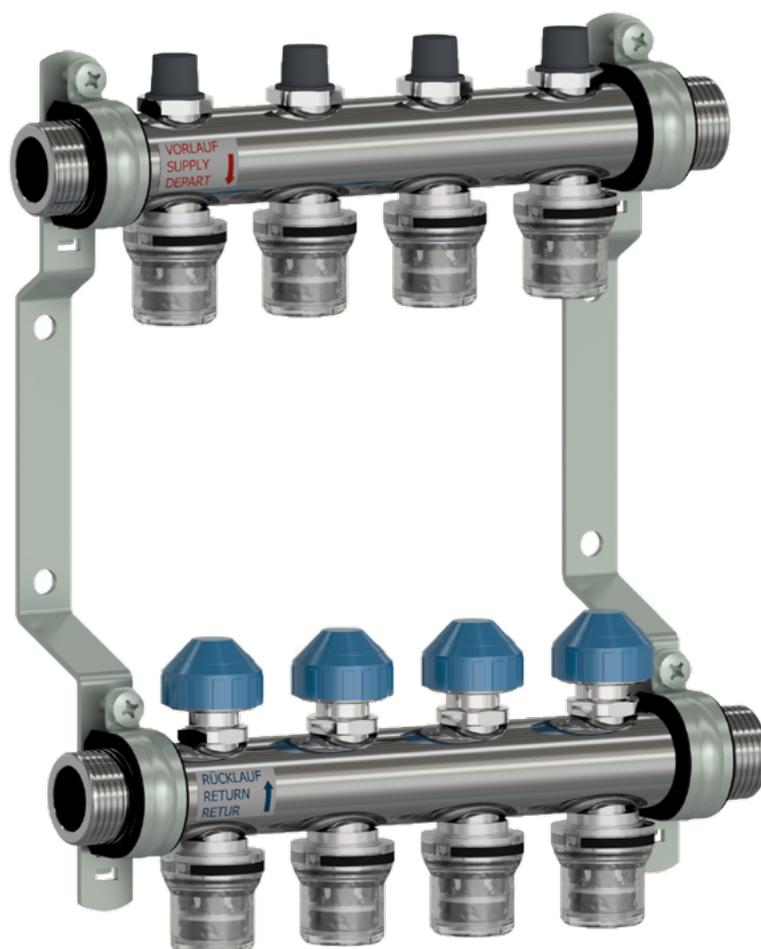

## Inhalt

DE

<b>1 Allgemeine Informationen</b> .....	<b>3</b>
1.1 Voraussetzungen.....	3
1.2 Produktkonformität.....	3
1.3 Produktbeschreibung.....	3
<b>2 Sicherheit</b> .....	<b>4</b>
2.1 Darstellung von Sicherheitshinweisen .....	4
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung.....	4
<b>3 Technische Daten</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Diagramme</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Abmessungen</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Komponentenübersicht</b> .....	<b>9</b>
<b>7 Montage und Inbetriebnahme</b> .....	<b>10</b>
7.1 Montage der Rohre .....	10
7.2 Heizkreis Absperrung.....	11
7.3 Spülen und Füllen der Kreise .....	11
7.4 Einstellung des Volumenstroms.....	13
7.5 Demontage einer Steckverbindung.....	14
7.6 Montage einer Steckverbindung .....	15
<b>8 Entsorgung</b> .....	<b>16</b>
<b>9 Garantie</b> .....	<b>16</b>

## Contents

EN

<b>1 General information</b> .....	<b>3</b>
1.1 Requirements.....	3
1.2 Product conformity.....	3
1.3 Product description.....	3
<b>2 Safety</b> .....	<b>4</b>
2.1 Presentation of the safety information .....	4
2.2 Intended use .....	4
2.3 Foreseeable misuse .....	4
<b>3 Technical data</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Diagrams</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Overall dimensions</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Components overview</b> .....	<b>9</b>
<b>7 Installation and commissioning</b> .....	<b>10</b>
7.1 Pipe installation .....	10
7.2 Shutting off the heating circuit .....	11
7.3 Rinsing and filling the circuits .....	11
7.4 Flow adjustment.....	13
7.5 Plug-in connection disassembly.....	14
7.6 Assembly connection.....	15
<b>8 Disposal</b> .....	<b>16</b>
<b>9 Warranty</b> .....	<b>16</b>

## Inhoud

NL

<b>1 Algemene informatie</b> .....	<b>3</b>
1.1 Voorwaarden.....	3
1.2 Productconformiteit.....	3
1.3 Productbeschrijving.....	3
<b>2 Veiligheid</b> .....	<b>4</b>
2.1 Weergave van de veiligheidsaanwijzingen .....	4
2.2 Beoogd gebruik .....	4
2.3 Voorspelbaar verkeerd gebruik .....	4
<b>3 Technische gegevens</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Diagrammen</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Afmetingen</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Componentenoverzicht</b> .....	<b>9</b>
<b>7 Installatie en inbedrijfstelling</b> .....	<b>10</b>
7.1 Montage van de buis.....	10
7.2 Verwarmingscircuit vergrendeling.....	11
7.3 Spoelen en vullen van de circuits .....	11
7.4 Stroomaanpassing .....	13
7.5 Demontage van een stekkerverbinding .....	14
7.6 Montage van een stekkerverbinding .....	15
<b>8 Verwijdering</b> .....	<b>16</b>
<b>9 Garantie</b> .....	<b>16</b>

## Sommaire

FR

<b>1 Informations générales</b> .....	<b>3</b>
1.1 Prérequis.....	3
1.2 Conformité du produit .....	3
1.3 Description du produit.....	3
<b>2 Sécurité</b> .....	<b>4</b>
2.1 Présentation des consignes de sécurité.....	4
2.2 Usage normal.....	4
2.3 Mauvais usage prévisible .....	4
<b>3 Données techniques</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Diagramme</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Schémas d'encombrement</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Structure</b> .....	<b>9</b>
<b>7 Installation et mise en service</b> .....	<b>10</b>
7.1 Montage des tubes .....	10
7.2 Fermeture des circuits de chauffage.....	11
7.3 Rinçage et remplissage des circuits.....	11
7.4 Réglage du débit.....	13
7.5 Démontage d'une fiche de connexion.....	14
7.6 Montage d'une fiche de connexion .....	15
<b>8 Disposal</b> .....	<b>16</b>
<b>9 Garantie</b> .....	<b>16</b>

## 1 Allgemeine Informationen

(DE)

### 1.1 Voraussetzungen

Vor Beginn der Arbeiten muss der Installateur / Benutzer diese Montage- und Betriebsanleitung lesen, verstehen und beachten.

Die Heizkreisverteiler dürfen nur vom ausgebildeten Fachpersonal montiert, eingestellt und gewartet werden. Anzuerlernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person am Produkt arbeiten. Nur unter den oben genannten Bedingungen ist eine Haftung des Herstellers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gegeben.

Alle Hinweise dieser Montage- und Betriebsanleitung sind bei der Verwendung des Heizkreisverteilers zu beachten. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes, muss jedem Benutzer während seiner gesamten Lebensdauer zur Verfügung stehen. Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht verändert werden.

### 1.2 Produktkonformität

Für den Heizkreisverteiler Push'n'Go ist die Konformität gemäß DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung" erklärt.

### 1.3 Produktbeschreibung

- Edelstahl Rundrohrverteiler auf Wandmontagekonsole.
- Beidseitig flachdichtendes Außengewinde 1".
- Steckverbindung Push'n'Go zum schnellen Anschluss an PE-X Rohr.
- Regulier- und Absperrventile am Vorlauf.
- Absperrventile mit Adaption M30 x 1,5 am Rücklauf.
- Befestigungsmaterial, Entlüfterschlüssel und Aufkleber-Set zur Kennzeichnung der Heizkreise im Lieferumfang.
- Optional: Kugelhahn- und Endstückset zum Spülen, Befüllen und Entlüften.

## 1 Algemene informatie

(NL)

### 1.4 Voorwaarden

Voor aanvang van de werkzaamheden moet de installateur/gebruiker deze installatie- en bedieningsinstructies lezen, begrijpen en opvolgen.

De verwarmingscircuitverdelers mogen alleen door geschoold vakpersoneel worden gemonteerd en onderhouden. Op te leiden personeel mag alleen onder toezicht van een ervaren persoon aan het product werken. De fabrikant is alleen aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen onder de bovengenoemde voorwaarden.

Bij het gebruik van de verwarmingscircuitverdelers moeten alle gegevens in deze installatie- en bedieningshandleiding in acht worden genomen. Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet gedurende de gehele levensduur ervan beschikbaar zijn voor elke gebruiker. Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant.

### 1.5 Productconformiteit

Voor de Push'n'Go verwarmingscircuitverdelers wordt de conformiteit verklaard in overeenstemming met DIN EN 1264-4 "Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming".

### 1.6 Productbeschrijving

- Roestvrijstalen verdeler voor ronde buizen op wandmontagebeugel.
- Buitendraad 1" met vlakke afdichting aan beide zijden
- Push'n'Go-stekkerverbinding voor snelle aansluiting op PE-X-buis..
- Inregel- en afsluitklep bij de aanvoer.
- Afsluitklep met aanpassing M30 x 1,5 bij de retour.
- Bevestigingsmateriaal, ontluftingsleutel en stickerset voor de identificatie van de verwarmingscircuits zijn inbegrepen bij de levering.
- Optioneel: Kogelkraan en eindstukset om te spoelen, vullen en ontluften.

## 1 General information

(EN)

### 1.1 Requirements

The installer or user must read, understand and observe this installation and operating manual before carrying out any operation.

The heating manifold may only be fitted, adjusted and maintained by trained specialist personnel. Trainees may only work on the product under the supervision of an experienced person. The manufacturer will only accept any liability in line with statutory provisions if the above instructions have been adhered to.

All instructions in this installation and operating manual are to be observed when using this heating manifold. This manual is an integral part of the product and must be available to all users throughout its entire service life. This manual is protected by copyright and may not be altered without the manufacturer's permission.

### 1.2 Product conformity

The Push'n'Go heating manifold conforms to DIN EN 1264-4 "Water based surface embedded heating and cooling systems".

### 1.3 Product description

- Stainless steel round pipe manifold on mounting bracket
- 1" male thread with flat sealing on both sides.
- Push'n'Go plug-in connection for quick connection to PE-X pipe.
- Control and shut-off valves on the supply side.
- Shut-off valves with M30 x 1.5 adaptation on the return side.
- Fastening, air vent key and sticker set for identifying the heating circuit included in delivery
- Option: Ball valve and end set for flushing, filling and venting.

## 1 Informations générales

(FR)

### 1.7 Prérequis

Avant de commencer les travaux, l'installateur/l'utilisateur doit avoir lu et compris la présente notice d'installation et d'utilisation, et la respecter.

Seul un personnel professionnel qualifié est habilité à installer, régler et entretenir les collecteurs de chauffage. Les apprentis peuvent travailler sur le produit uniquement sous la supervision d'une personne expérimentée. La garantie du fabricant au sens des dispositions légales s'applique uniquement dans les conditions susmentionnées.

Dans le cadre de l'utilisation de ce collecteur de chauffage, respecter impérativement toutes les consignes contenues dans la présente notice d'installation et d'utilisation. Cette notice fait partie intégrante du produit. Elle doit rester à la disposition de l'ensemble des utilisateurs tout au long de la durée de vie de l'appareil. Elle est protégée par des droits d'auteur et ne doit pas être modifiée sans l'accord du fabricant.

### 1.8 Conformité du produit

Le collecteur de chauffage Push'n'Go fait l'objet d'une déclaration de conformité selon DIN EN 1264-4 « Systèmes de surfaces chauffantes et rafraichissantes hydrauliques intégrées ».

### 1.9 Description du produit

- Collecteur à tubes ronds en acier inoxydable sur console de montage mural.
- Filetage mâle 1" à joint plat de chaque côté.
- Fiche de connexion Push'n'Go pour un raccordement rapide au tube en PE-X.
- Vannes de régulation et d'arrêt sur le départ.
- Vannes d'arrêt avec adaptateur M30 x 1,5 sur le retour.
- Matériel de fixation, clé de purge et jeu d'étiquettes pour le marquage des circuits de chauffage fournis.
- En option : jeu de vannes à boisseau sphérique et ensemble de terminaison pour rinçage, remplissage et purge.

## 2 Sicherheit (DE)

### 2.1 Darstellung von Sicherheitshinweisen

**⚠️ WARNUNG** Warnung vor möglichen schweren Verletzungen bei Nichtbeachtung des Hinweises.

**⚠️ VORSICHT** Warnung vor möglichen Verletzungen bei Nichtbeachtung des Hinweises.

**HINWEIS** Warnung vor möglichen Sachschäden bei Nichtbeachtung des Hinweises.

### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Heizkreisverteiler werden für die Verteilung und Einregulierung des Volumenstroms in Flächenheizungen/-Kühlungen eingesetzt.

### 2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

- Betreiben des Heizkreisverteilers außerhalb der Spezifikationen.
- Veränderungen am Heizkreisverteiler, die nicht mit dem Hersteller abgesprochen wurden.
- Einsatz von Ersatz- oder Verschleißteilen, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden.

## 2 Veiligheid (NL)

### 2.1 Weergave van de veiligheidsaanwijzingen

**⚠️ WAARSCHUWING** Waarschuwing voor mogelijke ernstige Verwondingen als de aanwijzingen niet in acht worden genomen.

**⚠️ OPGELET** Waarschuwing voor mogelijke letsels als de aanwijzingen niet in acht wordt genomen.

**AANWIJZING** Waarschuwing voor mogelijke materiële schade als de aanwijzingen niet in acht wordt genomen.

### 2.2 Beoogd gebruik

De verwarmingscircuitverdelers worden gebruikt voor de verdeling en regeling van de volumestroom in oppervlakteverwarmings-/koelinstallaties.

### 2.3 Voorspelbaar verkeerd gebruik

- Bediening van de verwarmingscircuitverdeler buiten de specificaties.
- Wijzigingen aan de verwarmingscircuitverdeler die niet met de fabrikant zijn afgesproken.
- Gebruik van reserve- of slijtageonderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.

## 2 Safety (EN)

### 2.1 Presentation of the safety information

**⚠️ WARNING** Warning of possible serious injury if the instruction is not followed.

**⚠️ CAUTION** Warning of possible injury if the instruction is not followed.

**NOTICE** Warning of possible damage to property if the notice is not observed.

### 2.2 Intended use

The manifolds are used for distributing and regulating the flow rate in low temperature floor heating or cooling systems.

### 2.3 Foreseeable misuse

- Operating the heating circuit manifold contrary to the specifications;
- Making modifications to the heating circuit manifold not agreed with the manufacturer;
- Using replacement or wear parts not approved by the manufacturer.

## 2 Sécurité (FR)

### 2.1 Présentation des consignes de sécurité

**⚠️ AVERTISSEMENT** Risque de blessures graves en cas de non-respect de la consigne.

**⚠️ ATTENTION** Risque de blessures en cas de non-respect de la consigne.

**REMARQUE** Risque d'endommagement du matériel en cas de non-respect de la consigne.

### 2.2 Usage normal

Les collecteurs de chauffage servent à distribuer et réguler le débit dans les circuits de plancher chauffant/rafraîchissant.

### 2.3 Mauvais usage prévisible

- Utilisation du collecteur de chauffage non conforme aux spécifications ;
- Modifications du collecteur de chauffage qui n'ont pas été convenues avec le fabricant ;
- Utilisation de pièces de rechange ou d'usure non approuvées par le fabricant.

### 3 Technische Daten

DE

Hydraulische Leistungsdaten	
max. Betriebsdruck	6 bar
Mediumtemperatur	5... 55° C
Medien	Wasser/Wasser-Glykol-Gemische gemäß VDI 2035
Anschlüsse	
Primär Kreis & Endstückset	G 1" Außengewinde
Anzugsmomente	1" Verschraubungen 55 Nm
Heizkreise	PE-X Rohr gemäß <b>DIN EN ISO 15875-2</b> oder PER-T Rohr Ø 15 / 16 / 17 mm je nach Modell <b>Wichtig: nicht zum Anschluss an Aluminium Verbundrohre geeignet</b>
Anschluss für Stellantriebe	M30 x 1,5 / Schließmaß 11,8 mm / Hub 2,5
Werkstoffe	
Heizkreisverteiler	Edelstahl 1.4301
Durchflussmesser	CW 617 N, PPS
O-Ringe	EPDM
Flachdichtungen	AFM/2
Steckverbindung Push'n'Go	PA, EPDM, AISI, POM, Grivory, CW 617 N
Endstückset (optional)	CW 617 N

### 3 Technical data

EN

Hydraulic data	
Max. operating pressure	6 bar
Medium temperature	5 to 55° C
Media	Water or water with glycol as per VDI 2035
Connections	
Primary circuit and end set	G 1" male thread
Tightening torque	1" screw fittings: 55 Nm
Heating circuit	PE-X pipe in accordance with <b>DIN EN ISO 15875-2</b> or PER-T pipe Ø 15 / 16 / 17 mm depending on the model <b>Important: not suitable for connecting to aluminium composite pipes</b>
Connection for actuator	M30 x 1.5 / closing point 11.8 mm / stroke 2.5
Materials	
Manifold	Stainless steel 1.4301
Flow meter	CW 617 N, PPS
O-rings	EPDM
Flat seals	AFM/2
Push'n'Go plug-in connection	PA, EPDM, AISI, POM, Grivory, CW 617 N
End set (optional)	CW 617 N

### 3 Technische gegevens

NL

Hydraulische prestatiegegevens	
Max. werkdruk	6 bar
Medium temperatuur	5... 55° C
Media	Water / water-glycolmengsels volgens VDI 2035
Aansluiting	
Primair circuit & eindstukset	G 1" buitendraad
Aanhalingen	1" schroefverbindingen 55 Nm
Verwarmingscircuit	PE-X-buis in overeenstemming met <b>DIN EN ISO 15875-2</b> of PER-T-buis Ø 15/16/17 mm afhankelijk van het model <b>Belangrijk: niet geschikt voor aansluiting op aluminium composietbuizen</b>
Aansluiting voor actuatoren	M30 x 1,5/sluitmaat 11,8 mm/slag 2,5
Materialen	
Verwarmingscircuitverdelers	Roestvrij staal 1.4301
Debietmeter	CW 617 N, PPS
O-ring	EPDM
Platte afdichtingen	AFM/2
Push'n'Go stekkerverbinding	PA, EPDM, AISI, POM, Grivory, CW 617 N
Eindstukset (optie)	CW 617 N

### 3 Données techniques

FR

Caractéristiques hydrauliques	
Pression de service max.	6 bar
Température du fluide	5 à 55° C
Fluide	Eau/glycol mélange selon VDI 2035
Raccords	
Circuit primaire et ensemble de terminaison	Filetage mâle G 1"
Couples de serrage	Raccords à vis 1" : 55 Nm
Circuits de chauffage	Tube en PE-X conforme <b>DIN EN ISO 15875-2</b> ou tube en PER-T Ø 15 / 16 / 17 mm selon le modèle <b>Important : ne convient pas au raccordement de tubes composites en aluminium.</b>
Raccord pour actionneurs	M30 x 1,5 / cote de fermeture 11,8 mm / course 2,5
Matériaux	
Collecteur de chauffage	acier inoxydable 1.4301
Débitmètre	CW 617 N, PPS
Joints toriques	EPDM
Joints plats	AFM/2
Fiche de connexion Push'n'Go	PA, EPDM, AISI, POM, Grivory, CW 617 N
Ensemble de terminaison (en option)	CW 617 N

4 Diagramme

DE

4 Diagrams

EN


4 Diagrammen

NL


4 Abaque

FR

Druckverlustdiagramm / Pressure loss diagram / Drukverliesdiagram / Courbe de perte de charge

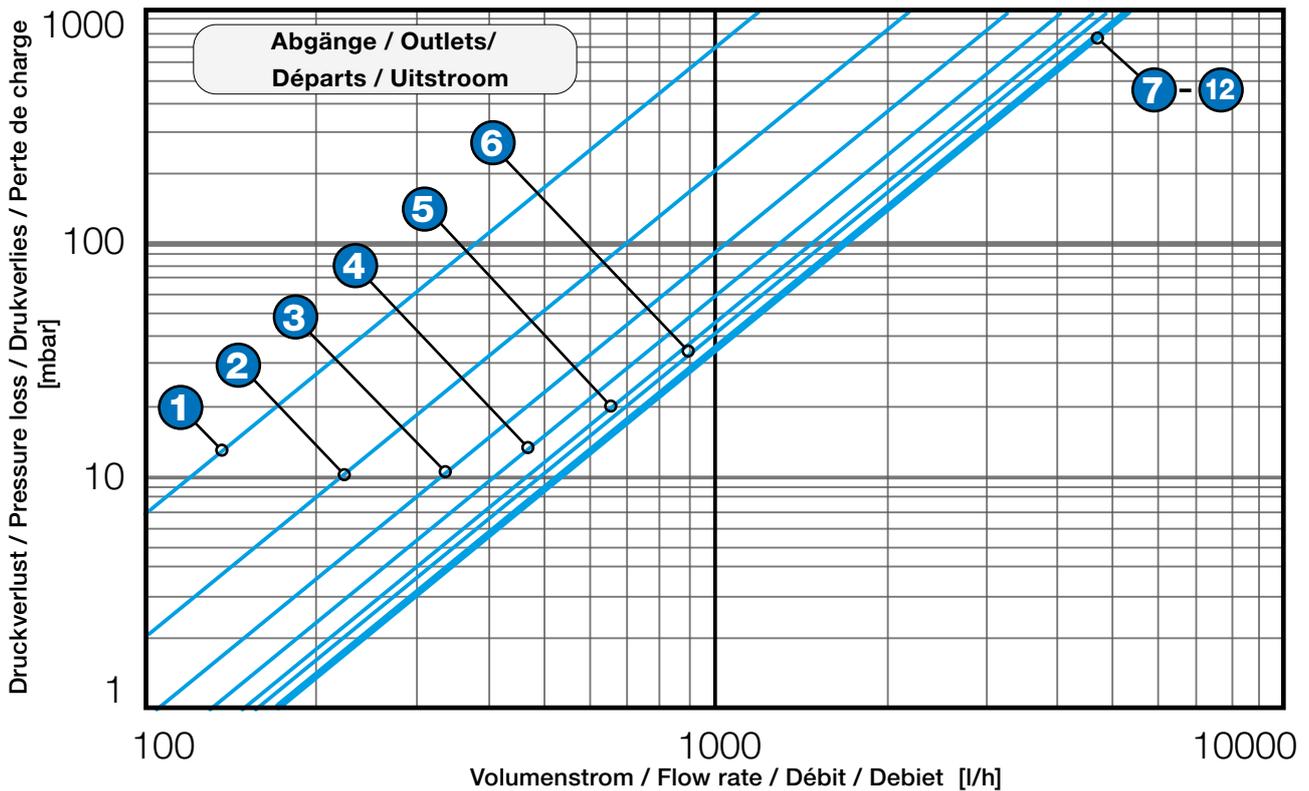

Einstellung des Regulierventils / Adjustment of the control valves  
Instellen van de regelklep / Réglage de la vanne de régulation

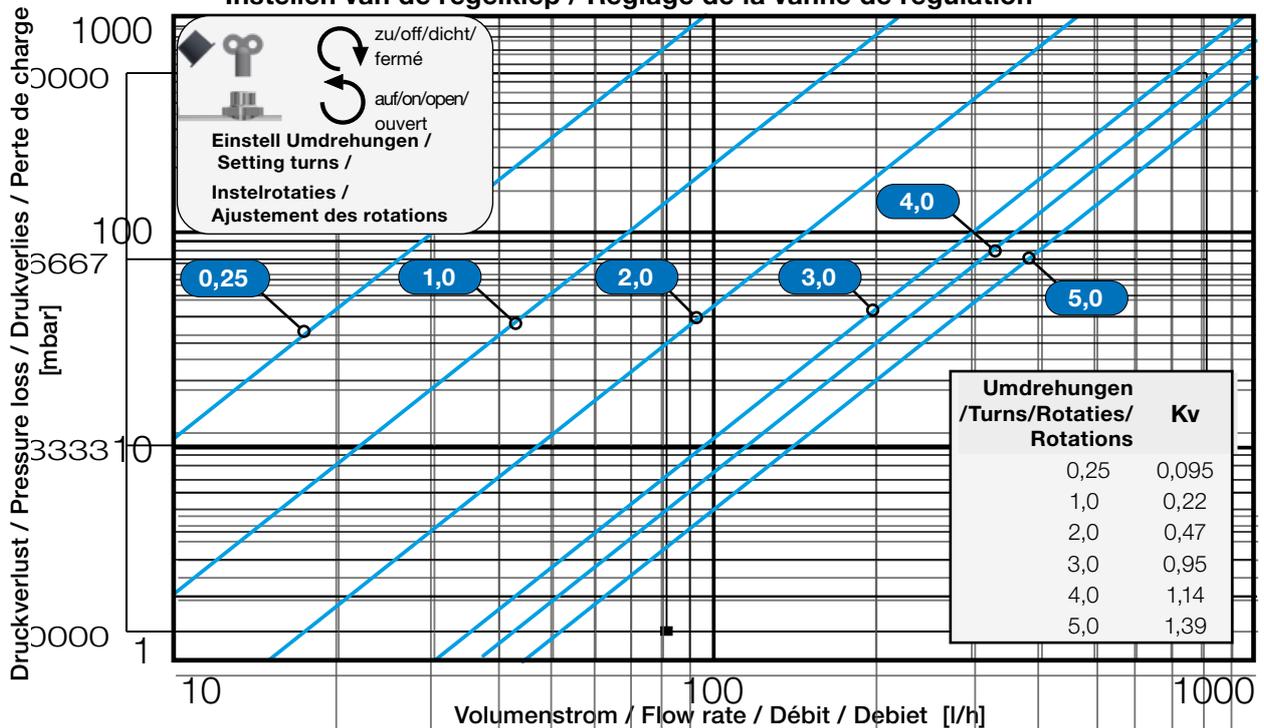

5 Abmessungen


DE 5 Overall dimensions

EN

5 Afmetingen

NL 5 Schémas d'encombrement

FR

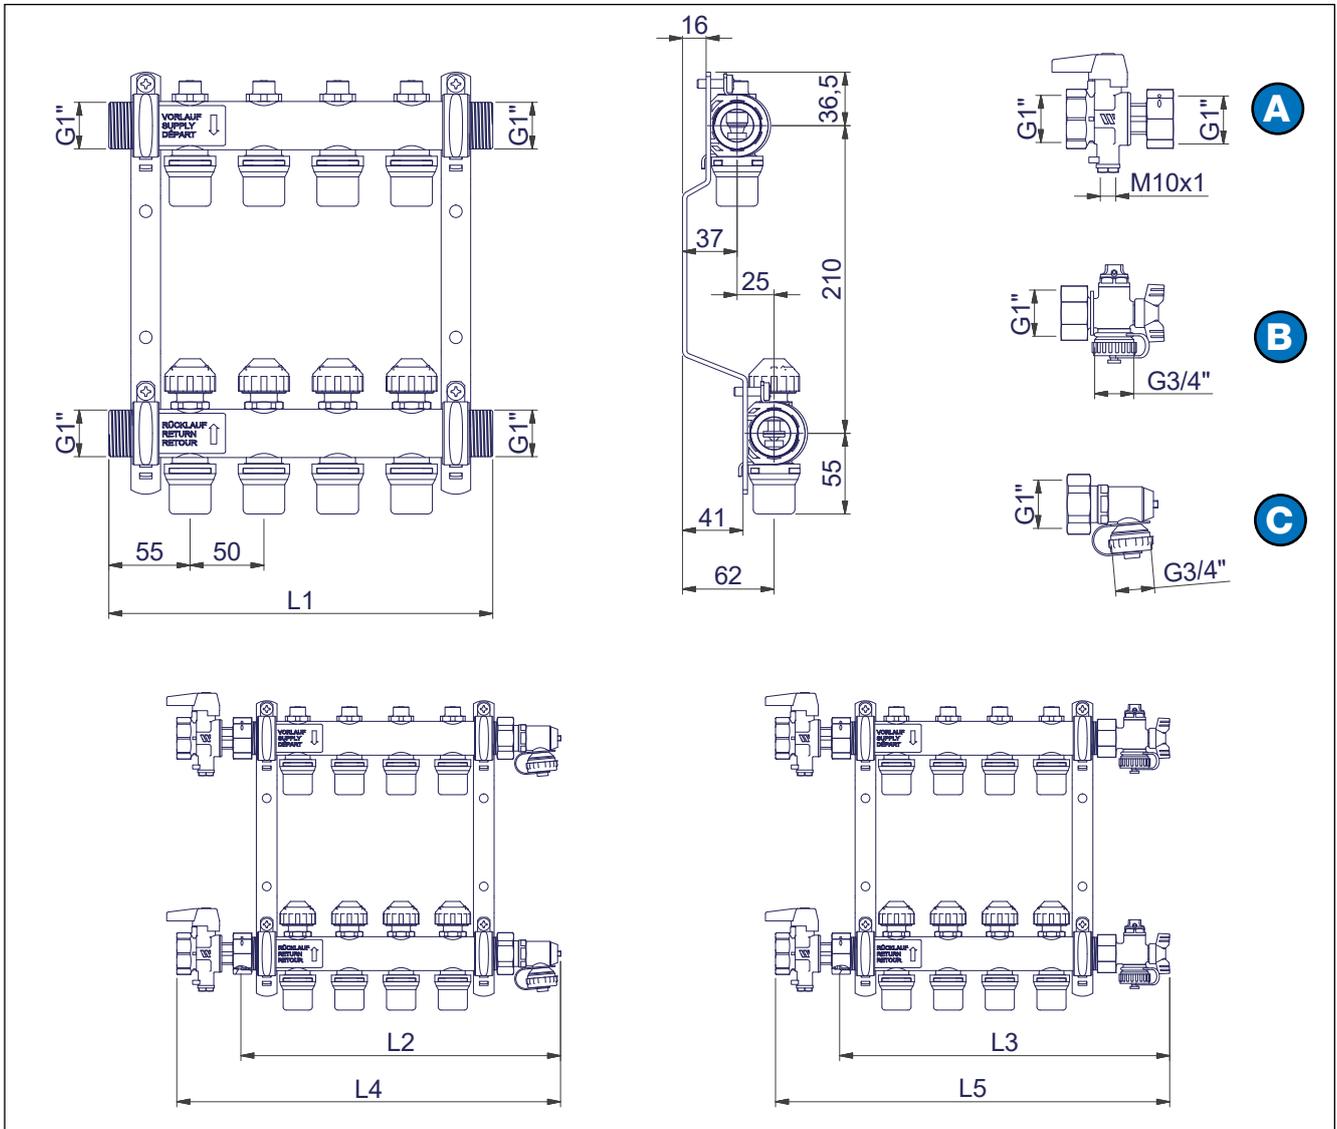

	Abgänge / Outlets / Départs / Uitstroom										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1 = HKV-R	160,0	210,0	260,0	310,0	360,0	410,0	460,0	510,0	560,0	610,0	660,0
L2 = HKV-R + KFE90 (C)	209,5	259,5	309,5	359,5	409,5	459,5	509,5	559,5	609,5	659,5	709,5
L3 = HKV-R + Q1 (B)	219,4	269,4	319,4	369,4	419,4	469,4	519,4	569,4	619,4	669,4	719,4
L4 = KH (A) + HKV-R + KFE90 (C)	271,5	321,5	371,5	421,5	471,5	521,5	571,5	621,5	671,5	721,5	771,5
L5 = KH (A) + HKV-R + Q1 (B)	281,4	331,4	381,4	431,4	481,4	531,4	581,4	631,4	681,4	731,4	781,4


**6 Komponentenübersicht**  
**6 Componentenoverzicht**

DE

**6 Components overview**  
**6 Structure**

EN

FR

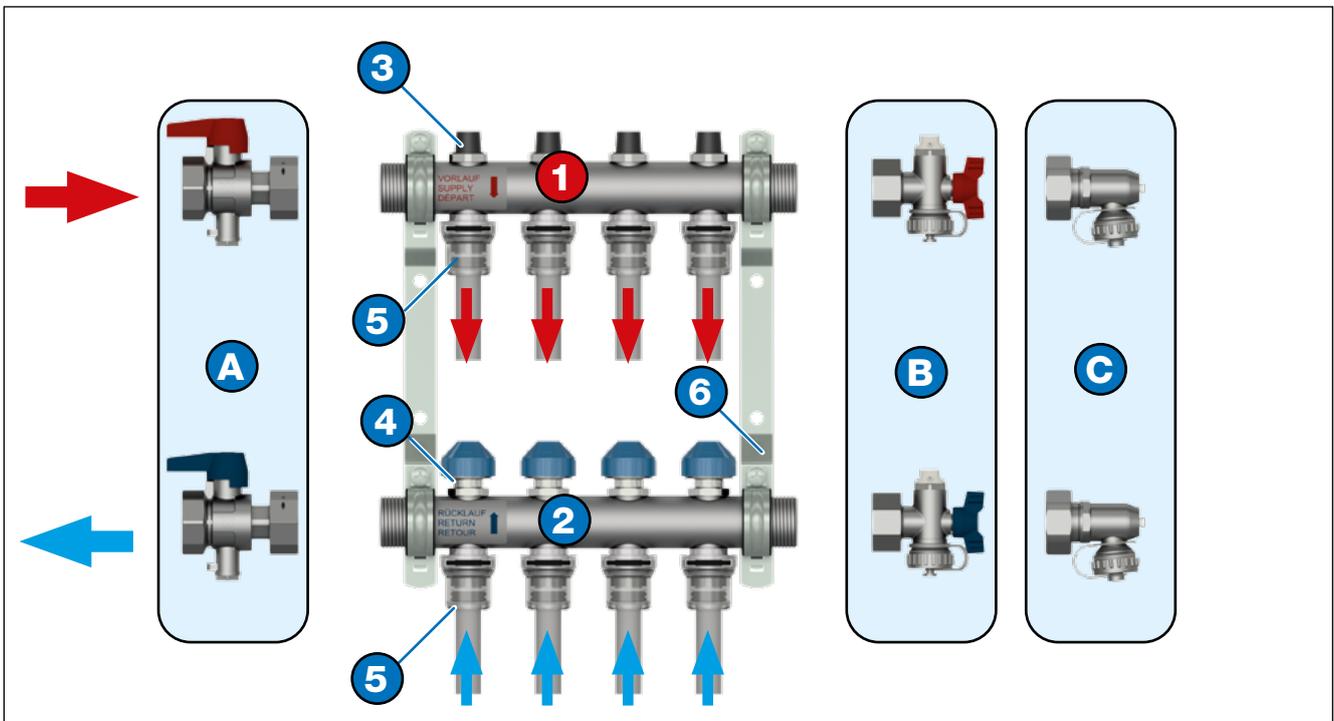

DE Bauteile	
1	Vorlauf Heizkreisverteiler
2	Rücklauf Heizkreisverteiler
3	Regulier- und Absperrventil
4	Absperrventil
5	Steckverbindung Push'n'Go
6	Wandhalter
Optionale Zubehörteile	
A	Kugelhahnset KH
B	Endstückset Q1: Spülen, Befüllen, Entleeren, Entlüften
C	Endstückset KFE90: Spülen, Befüllen, Entleeren, Entlüften

EN Components	
1	Manifold supply
2	Manifold return
3	Control and shut-off valve
4	Shut-off valve
5	Push'n'Go plug-in connection
6	Wall brackets
Optional accessories	
A	Ball valve set KH
B	End set Q1: Flushing, filling, draining, venting
C	End set KFE90: Flushing, filling, draining, venting

NL Onderdelen	
1	Aanvoer verwarmingscircuitverdeler
2	Retour verwarmingscircuitverdeler
3	Inregel- en afsluitklep
4	Afsluitklep
5	Push'n'Go stekkerverbinding
6	Wandhouder
Optionele accessoires	
A	Kogelkraan set
B	Eindstukset Q1: Spoelen, vullen, legen, ontluichten
C	Eindstukset KFE90: Spoelen, vullen, legen, ontluichten

FR Composants	
1	Départ du collecteur de chauffage
2	Retour du collecteur de chauffage
3	Vanne de régulation et d'arrêt
4	Vanne d'arrêt
5	Fiche de connexion Push'n'Go
6	Support mural
Accessoires optionnels	
A	Jeu de vannes à boisseau sphérique KH
B	Ensemble de terminaison Q1 : rinçage, remplissage, vidange, purge
C	Ensemble de terminaison KFE90 : rinçage, remplissage, vidange, purge

## 7 Montage und Inbetriebnahme DE

## 7 Installation and commissioning EN

## 7 Installatie en inbedrijfstelling NL

## 7 Installation et mise en service FR

**⚠️ WARNUNG** Heißes Wasser!

Greifen Sie während des Betriebes nicht an Verrohrungen und Bauteile.

Lassen Sie den Heizkreisverteiler vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten erst abkühlen.

**⚠️ WAARSCHUWING** Heet water!

Raak tijdens het gebruik geen leidingen of onderdelen aan. Laat de verwarmingscircuitverdelers afkoelen voordat u onderhouds-, reinigings- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.

**⚠️ WARNING** Hot water!

Do not hold pipework or components while the unit is in operation.

Allow the heating manifold to cool before carrying out any maintenance, cleaning or work repair.

**⚠️ AVERTISSEMENT** Eau chaude !

Pendant le fonctionnement, ne pas toucher la tuyauterie ni les composants.


Laisser refroidir le collecteur de chauffage avant toute intervention de maintenance, de nettoyage ou de réparation.

### 7.1 Montage der Rohre DE

### 7.1 Pipe installation EN

### 7.1 Montage van de buis NL

### 7.1 Montage des tubes FR

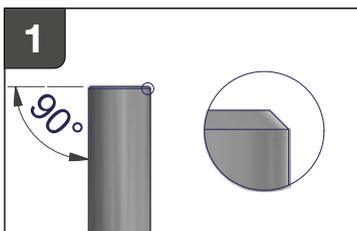


**DE:** PE-X Rohr (DIN EN ISO 15875-2) senkrecht zur Achse mit einem Rohrschneider abschneiden. Rohrenden entgraten und anfasen, um eine Beschädigung der O-Ringe beim Einführen zu vermeiden. Rohre spannungsfrei montieren.

**EN:** Cut the PE-X pipe (DIN EN ISO 15875-2) perpendicular to the axis with a pipe cutter. Deburr and chamfer the pipe ends to avoid damaging the O-rings when inserting them. Fit the pipes without putting them under tension.

**NL:** Snijd de PE-X-buis (DIN EN ISO 15875-2) loodrecht op de as af met een buissnijder. Ontbraam en schuin de buisuiteinden af om beschadiging van de O-ringen bij het plaatsen te voorkomen. Monteer buizen spanningsvrij.

**FR:** Couper le tube en PE-X (DIN EN ISO 15875-2) perpendiculairement à l'axe à l'aide d'un coupe-tube. Ébarber et rogner les extrémités du tube afin d'éviter tout endommagement du joint torique lors de l'introduction. N'appliquer aucune tension lors du montage des tubes.

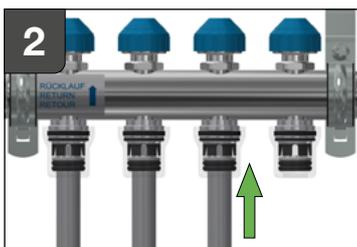


**DE:** PE-X Rohr bis zum Anschlag in den Push'n'Go Connector schieben.

**EN:** Push the PE-X pipe into the Push'n'Go Connector until it meets the stop.

**NL:** Schuif de PE-X-buis zo ver mogelijk in de Push'n'Go-connector.

**FR:** Pousser le tube en PE-X jusqu'en butée dans la fiche Push'n'Go.

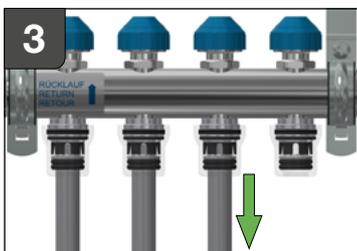


**DE:** Rohr wieder zurückziehen, wodurch es sich in der Edelstahl-Kralle einhakt und fixiert ist.

**EN:** Pull the pipe back out so that it is hooked into the stainless steel grab ring and is fixed in place.

**NL:** Trek de buis weer terug zodat deze in de roestvrijstalen klauwring haakt en vast zit.

**FR:** Retirer le tube pour qu'il se prenne dans la bague à griffes en inox et soit ainsi maintenu en place.

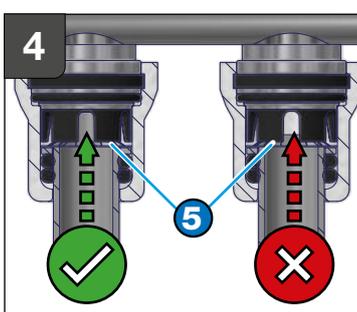

**DE:** Korrekte Position des Rohres Anhand des Schaufensters überprüfen. Das Rohr muss deutlich oberhalb des Krallenrings (5) fixiert sein und das Schaufenster komplett ausfüllen.

**EN:** Check the correct position of the pipe using the sight glass. The pipe must be visibly fixed above the grab ring (5) and completely fill the sight glass.

**NL:** Controleer de juiste positie van de buis aan de hand van het kijkvenster. De buis moet ruim boven de klauwring (5) worden bevestigd en het kijkvenster volledig vullen.

**FR:** Vérifier que le tube est positionné correctement à l'aide de l'encoche. Le tube doit être enfoncé bien au-delà de la bague à griffes (5) et visible sur toute la profondeur de l'encoche.

## 7.2 Heizkreis Absperrung

DE

## 7.2 Shutting off the heating circuit


EN

## 7.2 Verwarmingscircuitvergrendeling

NL

## 7.2 Fermeture des circuits de chauffage

FR

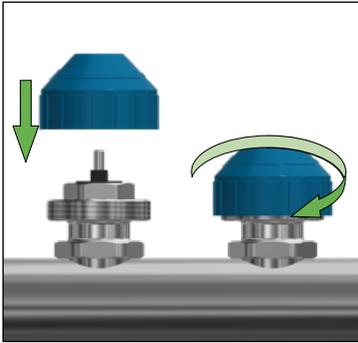


**DE:** Die Absperrventile im Rücklauf können, z.B. für das Spülen und Befüllen der Heizkreise, geschlossen werden. Dazu die Bauschutzkappe aufsetzen und Ventil rechtsdrehend schließen.

**EN:** The shut-off valves on the return can be closed, e.g. for flushing and filling the heating circuit. To do this, put the protective cap on the valve and close it by turning it clockwise.

**NL:** De kleppen in de retour kunnen worden gesloten, bijv. voor het spoelen en vullen van de verwarmingscircuits. Zet hiervoor de beschermkap op en sluit de klep door met de klok mee te draaien.

**FR:** Les vannes d'arrêt sur le circuit de retour peuvent être fermées, par exemple pour rincer et remplir les circuits de chauffage. Pour cela, mettre en place le capuchon de protection et fermer la vanne en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

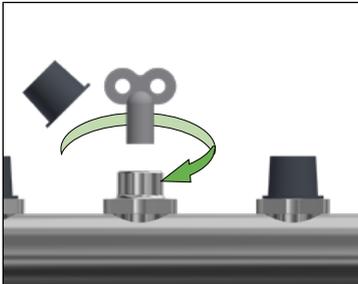

**DE:** Die Regulier- und Absperrventile im Vorlauf können mit einem Entlüfterschlüssel rechtsdrehend geschlossen werden.

**EN:** The control and shut-off valves on the supply side can be shut off by rotating an air vent key clockwise.

**NL:** De inregel- en afsluitkleppen in de aanvoer kunnen rechtsdraaiend worden gesloten met een ontluuchtingsleutel.

**FR:** Pour fermer les vannes de régulation et d'arrêt présentes sur le circuit de départ, les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé de purge.

## 7.3 Spülen und Füllen der Kreise

DE

## 7.3 Flushing and filling the circuits

EN

## 7.3 Spoelen en vullen van de circuits

NL

## 7.3 Rinçage et remplissage des circuits

FR

**⚠ VORSICHT** Sachschaden!

Entstehung von Druckschlägen durch schnelles Öffnen oder Schließen der Absperrhähne. Öffnen oder Schließen Sie Absperrhähne immer langsam und kontrolliert.

**⚠ OPGELET** Materiële schade


Bij snel openen of sluiten van de afsluiter kan waterslag optreden. Open of sluit de afsluiter altijd langzaam en onder controle.

**⚠ CAUTION** Material damage!

Water hammer may occur if the shut-off valves are opened and closed quickly. Always open and close the shut-off valves slowly and in a controlled way.

**⚠ ATTENTION** Endommagement du matériel !

Génération de coups de bélier en cas d'ouverture ou de fermeture rapide des robinets d'arrêt. Toujours ouvrir et fermer lentement les robinets d'arrêt, de façon contrôlée.

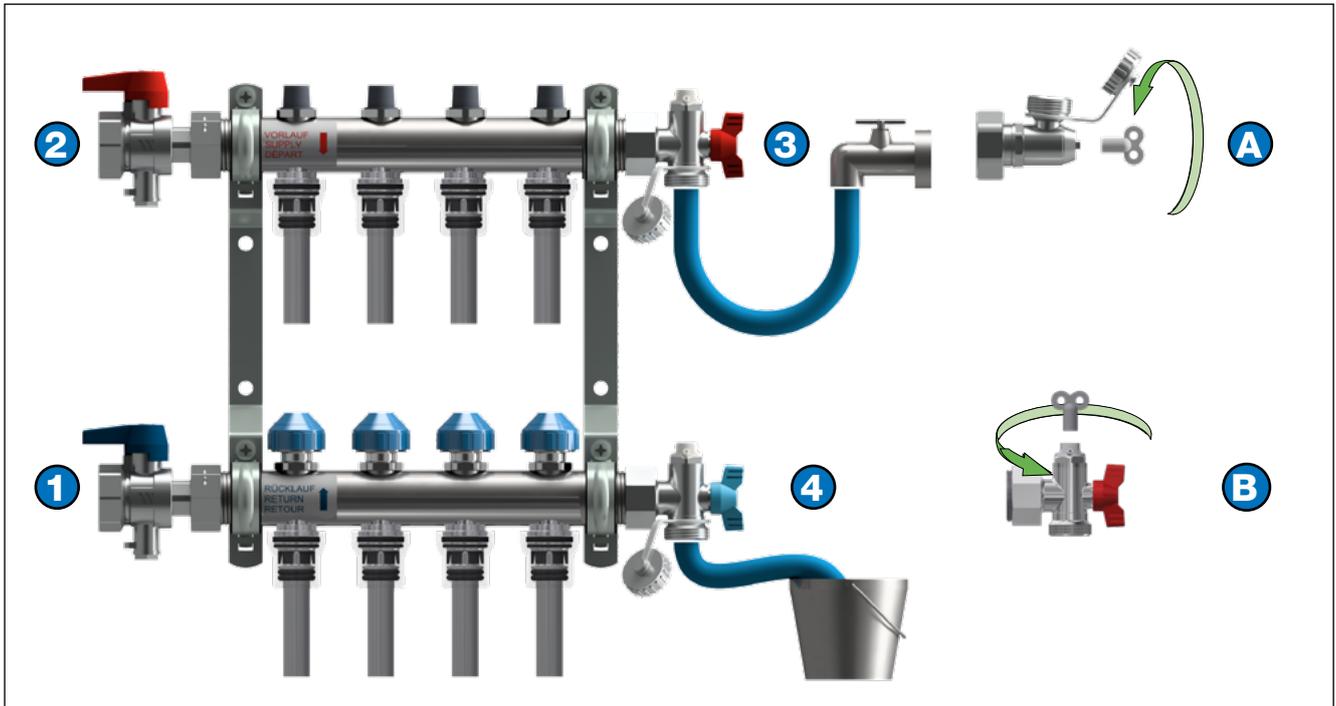
**DE:**

- Verteiler mit Kugelhahn 1 und 2 absperren.
- Alle Ventile im Rücklauf über die Bauschutzkappen schließen.
- Spül- und Befüllschlauch am Vorlauf über KFE Hahn 3 anschließen; der Auslass am Rücklauf KFE Hahn 4 muss offen sein!
- Das Ventil des zu spülenden Kreises über die Bauschutzkappe komplett öffnen.

**Der Anlagendruck darf nicht beim Spül- und Befüllvorgang 2 bar überschreiten.**

- Den Kreis mit klarem Wasser spülen.
- Nach dem Spülen das Regulierventil schließen und nächsten Kreis spülen/befüllen.
- Nach Ende des Spül- und Befüllvorgangs den Schlauch vom Endstückset (KFE 3 und 4) entfernen.
- Zur Entlüftung mithilfe von Endstücksets Q1 und KFE90 beachten Sie die Abbildungen A und B auf dieser Seite.

**NL:**

- Vergrendel de verdeler met kogelkraan 1 en 2.
- Sluit alle kleppen in de retour met de beschermkappen.
- Sluit de spoel- en vulslang aan op de aanvoer via de vul- en aftapkraan 3; de uitlaat op de retour vul- en aftapkraan 4 moet open zijn!
- Open de klep van het te spoelen circuit volledig via de beschermkap.

**De systeemdruk mag tijdens het spoel- en vulproces 2 bar niet overschrijden.**

- Spoel het circuit met schoon water.
- Sluit na het spoelen de regelklep en spoel/vul het volgende circuit.
- Verwijder aan het einde van het spoel- en vulproces de slang van de eindstukset (vul- en aftapkranen 3 en 4).
- Voor het ontluchten met behulp van eindstuksets Q1 en KFE90 verwijzen wij u naar afbeeldingen A en B op deze pagina.

**EN:**

- Close ball valves 1 and 2 on the manifold.
- Close all valves on the return using the protective caps.
- Attach the flushing and filling hose to the fill and drain valve 3 on the supply side; the discharge outlet on fill and drain valve 4 must be open.
- Completely open the valve on the circuit to be flushed using the protective cap.

**The system pressure must not exceed 2 bar when flushing and filling.**

- Flush the circuit with clear water.
- Once flushing is over, close the control valve and flush/flush the next circuit.
- Once the flushing and filling procedures are complete, remove the hose from the end set (fill and drain valves 3 and 4).
- When venting using the end set Q1 and KFE90, follow illustrations A and B on this page.

**FR:**

- Couper le collecteur avec les vannes à boisseau sphérique 1 et 2.
- Fermer toutes les vannes du circuit de retour à l'aide des capuchons de protection.
- Raccorder le flexible de rinçage et de remplissage sur le circuit de départ via la vanne de remplissage et de purge 3 ; la sortie doit être ouverte sur la vanne de remplissage et de purge 4 de retour !
- Ouvrir complètement la vanne du circuit de rinçage via le capuchon de protection.

**Lors des opérations de rinçage et de remplissage, la pression de l'installation ne doit pas dépasser 2 bar.**

- Rincer le circuit à l'eau claire.
- Une fois le rinçage terminé, fermer la vanne de régulation, puis rincer/remplir le circuit suivant.
- À la fin de l'opération de rinçage et de remplissage, retirer le flexible de l'ensemble de terminaison (vannes de remplissage et de purge 3 et 4).
- Pour procéder à la purge à l'aide des jeux de terminaison Q1 et KFE90, tenir compte des illustrations A et B sur cette page.

## 7.4 Einstellung des Volumenstroms

DE

## 7.4 Adjusting the flow rate


EN

## 7.4 Strooiaanpassing

NL

## 7.4 Réglage du débit

FR

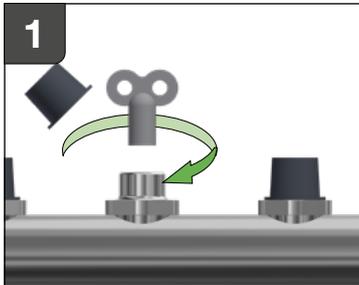


**DE:** Die Durchflussmenge wird an den Regulierventilen am Vorlauf eingestellt. Schutzkappe entfernen und Ventil durch Rechtsdrehen mit Entlüfterschlüssel schließen (= kleinster Wert).

**EN:** The flow rate is set using the control valves on the supply side. Remove the protective cap and close the valve by turning the air vent key clockwise (= lowest value).

**NL:** Het debiet wordt ingesteld met de inregelkleppen bij de aanvoer. Verwijder de beschermkap en sluit het ventiel door de ontluuchtingsleutel met de klok mee te draaien (= laagste waarde).

**FR:** Le débit est réglé sur les vannes de régulation situées sur le circuit de départ. Retirer le capuchon de protection, puis tourner la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé de purge pour la fermer (= valeur minimale).

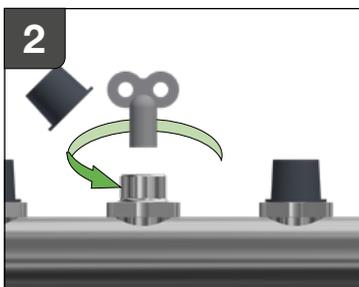


**DE:** Der Volumenstrom wird durch Linksdrehen der Regulierspindel eingestellt. Die Anzahl der Umdrehungen anhand des Diagramms "Einstellung des Regulierventils" auf Seite 7.

**EN:** Adjust the flow rate by turning the regulating spindle anticlockwise. You can find the number of turns using the "Adjustment of the control valve" diagram on page 7.

**NL:** De volumestroom wordt ingesteld door de regelspindel tegen de klok in te draaien. Het aantal rotaties is te vinden in het diagram "Instellen van de regelklep" op pagina 7.

**FR:** Le débit est réglé sur les vannes de régulation situées sur le circuit de départ. Retirer le capuchon de protection, puis tourner la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé de purge pour la fermer (= valeur minimale).

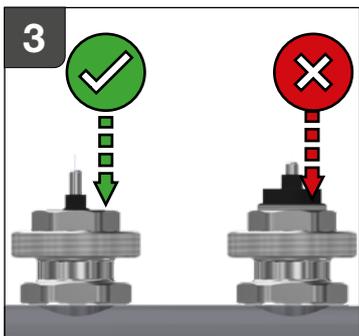


**DE:** Das Feingewinde der Einstellspindel darf nicht oberhalb des Sechskants SW19 zusehen sein! Das Ventil ist, ausgehend vom geschlossenen Zustand, mit 2,5 bis 3 Linksdrehungen geöffnet (voller Durchfluss).

**EN:** The fine thread of the adjusting spindle must not be visible above the edge of the AF19 hexagonal nut! Once it is closed, the valve is open (full flow) after 2.5 to 3 turns anticlockwise.

**NL:** De fijne schroefdraad van de instelspindel mag niet boven de zeskant SW19 zichtbaar zijn! Beginnend vanuit de gesloten toestand, wordt de klep 2,5 tot 3 slagen naar links geopend (volledige doorstroom).

**FR:** Le filet fin sur l'axe de réglage ne doit pas dépasser de l'écrou hexagonal SW19 ! Une fois fermée, la vanne s'ouvre après 2,5 à 3 rotations complètes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (débit complet).

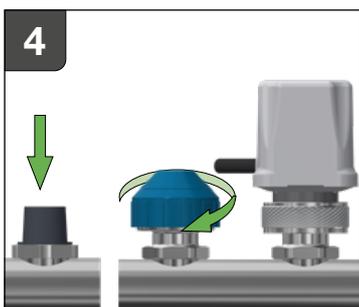

**DE:** Die Schutzkappe bzw. der Stellantrieb sollte nach Beendigung der Einstellarbeiten wieder aufgeschraubt werden. Hiermit wird ungewollte Fremdeinwirkung oder Verschmutzung der Ventile verhindert.

**EN:** The protective cap or the actuator should be screwed back on once the adjustment work is complete. This prevents the valves from accidental adjustment and from getting dirty.

**NL:** Na voltooiing van de instelwerkzaamheden moet de beschermkap of de aandrijving weer worden vastgeschroefd. Dit voorkomt ongewenste invloeden van buitenaf of vervuiling van de kleppen.

**FR:** À la fin des travaux de réglage, revisser le capuchon de protection et l'actionneur. Cela permet d'éviter les influences indésirables de l'extérieur et l'encrassement des vannes.

7.5 Demontage einer Steckverbindung DE  
 7.5 Demontage van een stekkerverbinding NL

7.5 Plug-in connection disassembly EN  
 7.5 Démontage d'une fiche de connexion FR

**HINWEIS** Gebrauchte Push'n'Go Verbindungen nach Demontage entsorgen. Gebrauchte Teile dürfen nicht mehr verwendet werden! Nur Originalteile verwenden!

**NOTICE** Ensure used Push'n'Go plug-in connections are disposed of after disassembly. Used parts may not be reused. Use only original parts!

**AANWIJZING** Gooi gebruikte Push'n'Go-verbindingen weg na demontage. Gebruikte onderdelen mogen niet meer gebruikt worden! Alleen originele onderdelen gebruiken!

**REMARQUE** À la fin du démontage, éliminer les raccords Push'n'Go usagés. Ne pas réutiliser les pièces usagées ! Utiliser exclusivement des pièces d'origine !

**DE:** Bild A auf Seite 15 bei Montage / Demontage beachten.

**EN:** Follow Figure A on page 15 for assembly and disassembly.

**NL:** Neem bij de montage/demontage afbeelding A op pagina 15 in acht.

**FR:** Pour le montage/démontage, observer l'illustration A à la page 15.



**DE:** Heizkreisverteiler und den entsprechenden Heizkreis absperren. Sicherheitsklammer (2) mit einem Schraubenzieher entfernen.

**EN:** Shut off the heating manifold and the relevant heating circuit. Remove the safety clip (2) with a screw driver.

**NL:** Vergrendel de verwarmingscircuitverdelers en het bijbehorende verwarmingscircuit. Verwijder de veiligheidsklem (2) met een schroevendraaier.

**FR:** Verrouiller le collecteur de chauffage et le circuit de chauffage correspondant. Retirer l'attache de sécurité (2) à l'aide d'un tournevis.




**DE:** Transparente Kappe (8) demontieren.

**EN:** Disassemble the transparent cap (8).

**NL:** Demonteer de transparante kap (8).

**FR:** Démontez le capuchon transparent (8).

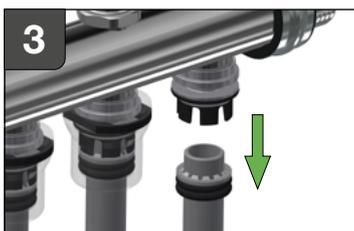

**DE:** Rohr aus dem Steckverbindung Push'n'Go herausziehen.

**EN:** Pull the pipe out of the Push'n'Go plug-in connection.

**NL:** Trek de buis uit de stekkerverbinding Push'n'Go.

**FR:** Retirer le tube de la fiche de connexion Push'n'Go.



**DE:** Edelstahl-Krallerring (5) mit einer Schneidzange durchschneiden und zusammen mit den O-Ringen (7) und den Abstandshalter (6) vom Rohr entfernen.

**EN:** Cut through the stainless steel grab ring (5) with cutting pliers. Remove the grab ring together with the O-rings (7) and the spacer (6).

**NL:** Snijd de roestvrijstalen klauwring (5) door met een kniptang en verwijder deze samen met de O-ringen (7) en de afstandhouder (6) uit de buis.

**FR:** Couper la bague à griffes en inox (5) à l'aide d'une pince coupante et la séparer du tube avec les joints toriques (7) et les entretoises (6).



**DE:** O-Ring (3) und Krone (4) vom Messing-Grundkörper (1) entfernen.

**EN:** Remove the O-ring (3) and crown (4) from the brass body (1).

**NL:** Verwijder de O-ring (3) en kroon (4) van het messing basislichaam (1).

**FR:** Retirer le joint torique (3) et la couronne (4) du corps principal en laiton (1).

7.6 Montage einer Steckverbindung

DE

7.6 Plug-in connection assembly

EN

7.6 Montage van een stekkerverbinding

NL

7.6 Montage d'une fiche de connexion

FR




**DE:** Das Ersatzteilset besteht aus Teilen 2-8. Den O-Ring (3) auf den Rand des Grundkörpers (1) aufschieben und Krone (4) auf den Grundkörper (1) aufdrücken.

**EN:** The spare parts set consists of items 2-8. Push the O-ring (3) onto the edge of the body (1) and press the crown (4) onto the body (1).

**NL:** De set met reserveonderdelen bestaat uit onderdelen 2-8. Schuif de O-ring (3) op de rand van het basislichaam (1) en druk de kroon (4) op het basislichaam (1).

**FR:** Le jeu de rechange contient les pièces 2 à 8. Repousser le joint torique (3) jusqu'au bord du corps principal (1), puis appuyer la couronne (4) sur le corps principal (1).

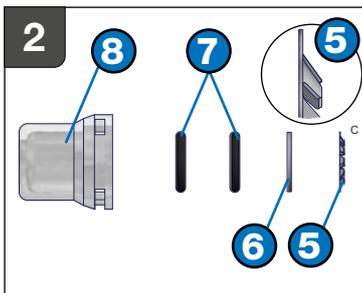

**DE:** Push'n'Go Ersatzteile entsprechend der Skizze vormontieren.

**Wichtig:** Zähne des Krallennrings (5) zeigen aus der großen Öffnung der transparenten Kappe (8) heraus.

**EN:** Pre-assemble the spare Push'n'Go parts as shown in the drawing.

**Important:** Ensure the teeth on the grab ring (5) protrude from the large opening on the transparent cap (8).

**NL:** Monteer Push'n'Go-reserveonderdelen volgens de schets.

**Belangrijk:** De tanden van de klauwring (5) wijzen uit de grote opening van de transparante kap (8).

**FR:** Pré-assembler les pièces de rechange Push'n'Go comme indiqué sur le schéma.

**Important :** les dents de la bague à griffes (5) sont orientées de la grande ouverture du capuchon transparent (8) vers l'extérieur.



**DE:** Push'n'Go Ersatzteil auf den Grundkörper (1) aufstecken.

**EN:** Place the Push'n'Go replacement onto the body (1).

**NL:** Steek het Push'n'Go-reserveonderdeel op het basislichaam (1).

**FR:** Enficher la pièce de rechange Push'n'Go sur le corps principal (1).




**DE:** Push'n'Go mit Hilfe der Sicherheitsklammer (2) fixieren. Abschließend das PE-X Rohr wie in Abschnitt „7.1 Montage der Rohre“ auf Seite 10 beschrieben montieren.

**EN:** Fix the Push'n'Go in place using the safety clip (2). Then mount the PE-X pipe as shown in section "Pipe installation" on page 10.

**NL:** Bevestig Push'n'Go met behulp van de veiligheidsklem (2). Monteer tenslotte de PE-X buis zoals in paragraaf "7.1 Montage van de buis" op pagina 10 beschreven.

**FR:** Fixer la pièce Push'n'Go à l'aide d'une attache de sécurité (2). Monter ensuite le tube en PE-X comme décrit dans la section « Montage des tubes » à la page 10.

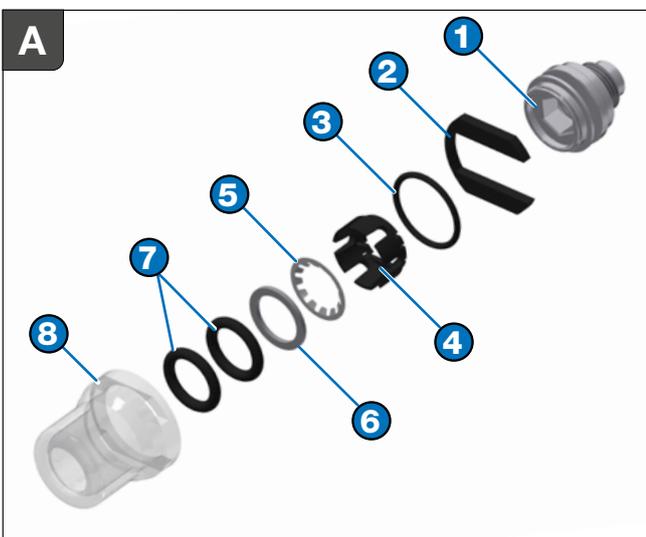

DE: Komponenten	EN: Components
1 Messing-Grundkörper	1 Body fitting
2 Sicherheitskammer	2 Clip
3 O-Ring 23 x 2,0 mm	3 O-Ring 23 x 2.0 mm
4 Krone	4 Body O-Ring
5 Edelstahl-Krallennring	5 Grab ring
6 Abstandsring	6 Spacer
7 O-Ring 15,24 x 3,53 mm	7 O-Ring 15.24 x 3.53 mm
8 Transparente Kappe	8 Transparent cap

NL: Onderdelen	FR: Composants
1 Basislichaam van messing	1 Corps principal en laiton
2 Veiligheidskammer	2 Attache de sécurité
3 O-ring 23 x 2,0 mm	3 Joint torique 23 x 2,0 mm
4 Kroon	4 Couronne
5 Roestvrijstalen klauwring	5 Bague à griffes en inox
6 Afstandsring	6 Entretoise
7 O-ring 15,24 x 3,53 mm	7 Joint torique 15,24 x 3,53 mm
8 Transparante kap	8 Capuchon transparent

## 8 Entsorgung

(DE)

Produkt und Verpackung den regionalen Gesetzen und Vorschriften entsprechend entsorgen oder sie dem Wiederverwendungskreislauf zuführen.

## 8 Disposal

(EN)

Dispose of the product and packaging in accordance with local laws and regulations or recycle them.

## 8 Verwijdering

(NL)

Verwijder het product en de verpakking volgens plaatselijke wetten en voorschriften of zorg voor recycling.

## 8 Élimination

(FR)

Éliminer le produit et son emballage conformément à la législation et aux réglementations locales, ou les recycler.

## 9 Garantie

(DE)

WATTS-Produkte werden umfassend geprüft. WATTS garantiert daher lediglich den Austausch oder – nach ausschließlichem Ermessen von WATTS – die kostenlose Reparatur derjenigen Komponenten der gelieferten Produkte, die nach Ansicht von WATTS nachweisliche Fertigungsfehler aufweisen. Gewährleistungsansprüche aufgrund von Mängeln oder Rechtsmängeln können innerhalb eines (1) Jahres ab Lieferung/Gefahrenübergang geltend gemacht werden. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die auf die übliche Produktnutzung oder Verschleiß zurückzuführen sind, sowie Schäden infolge von Veränderungen oder nicht autorisierten Reparaturen an den Produkten, für die WATTS jeglichen Anspruch auf Schadenersatz (direkt oder indirekt) zurückweist. (Für ausführliche Informationen verweisen wir auf unsere Website.) Sämtliche Lieferungen unterliegen den Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die auf [www.wattswater.de/agb/](http://www.wattswater.de/agb/) zu finden sind.

## 9 Warranty

(EN)

WATTS products are tested extensively. WATTS therefore guarantees only the replacement or, at the sole discretion of WATTS, the free-of-charge repair of components of the supplied products where these, in the opinion of WATTS, exhibit verifiable manufacturing faults. Warranty claims due to defects or defects of title may be asserted within one (1) year of delivery/transfer of risk. Excluded from the warranty are damages attributable to normal use of the product or wear and damages resulting from modifications or non-authorised repairs on the products, for which WATTS rejects all claims for compensation (direct or indirect). (For more detailed information, please refer to our website.) In all cases, supply is subject to the General Terms and Conditions, which can be found at [www.wattswater.eu/gtc/](http://www.wattswater.eu/gtc/).

## 9 Garantie

(NL)

Watts producten worden steeds grondig getest. De genoemde garantie heeft uitsluitend betrekking op vervanging of - naar eigen goeddunken van WATTS - kosteloos repareren van de onderdelen van de geleverde goederen indien die, volgens Watts, bewezen fabricage defecten aantonen. De garantie is geldig voor defecten die zich voordoen tot twee jaar na levering. Deze garantie is niet van toepassing voor schade als gevolg van normaal gebruik of wrijving, en in geval van productmodificatie of onbevoegde reparatie. In deze gevallen zal Watts dus niet ingaan op het verzoek tot schadevergoeding (direct of indirect - voor volledige details zie onze website). De Watts verkoopvoorwaarden zijn te vinden op [www.wattswater.eu/gtc/](http://www.wattswater.eu/gtc/).

## 9 Garantie

(FR)

Tous les produits Watts sont soigneusement testés. La garantie couvre exclusivement le remplacement ou bien, à la discrétion exclusive de Watts, la réparation gratuite des parties composant la marchandise fournie qui, sur avis sans appel de Watts, se révèle défectueuses à l'origine pour des vices de fabrication attestés. Le délai de prescription pour la présentation de réclamations sous garantie pour défauts ou pour vices juridiques est d'une (1) année à compter de la date de la livraison/du transfert du risque à l'acheteur. La présente garantie exclut les dommages dérivant de l'usure normale ou de frictions et ne s'applique pas aux parties éventuellement modifiées ou réparées par le client sans l'autorisation préalable de Watts, et pour lesquelles Watts n'acceptera aucune demande de dédommagement, que ce soit pour dommages directs ou indirects (consulter notre site web pour tout détail à ce sujet). Toutes les ventes de produits sont sujettes aux conditions générales de vente de Watts, publiées sur le site [www.wattswater.eu/gtc/](http://www.wattswater.eu/gtc/).

**DE:** Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die unter [www.wattswater.de/agb/](http://www.wattswater.de/agb/) zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Watts-Verantwortlichen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.

**EN:** The descriptions and photographs contained in this product specification sheet are supplied by way of information only and are not binding. Watts Industries reserves the right to carry out any technical and design improvements to its products without prior notice. Warranty: all sales and contracts for sale are expressly conditioned on the buyer's assent to Watts terms and conditions found on its website at [www.wattswater.eu/gtc/](http://www.wattswater.eu/gtc/). Watts hereby objects to any term, different from or additional to Watts terms, contained in any buyer communication in any form, unless agreed to in a writing signed by an officer of Watts.

**NL:** De beschrijvingen en foto's in dit product specificatieblad zijn niet bindend en worden enkel als informatie aangeleverd. Watts Industries behoudt zich het recht om technische verbeteringen in het ontwerp van zijn producten uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Garantie: Voor alle verkopen en verkoopcontracten gelden uitdrukkelijk de Watts voorwaarden die terug vinden zijn op de website [www.wattswater.eu/gtc/](http://www.wattswater.eu/gtc/). Watts neemt hierbij afstand van elke voorwaarde afwijkend van de Watts voorwaarde tenzij anders schriftelijk bepaald door een Watts vertegenwoordiger.

**FR:** Les descriptions et photographies contenues dans cette fiche technique produit sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts Industries se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie: Toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur le site web de Watts à l'adresse [www.wattswater.eu/gtc/](http://www.wattswater.eu/gtc/). Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts.



Watts Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Deutschland

Tel. +49 6341 9656 0 • Fax +49 6341 9656 560

WIDE@wattswater.com • [www.wattswater.de](http://www.wattswater.de)

Contacts Watts in Europe: [www.wattswater.eu/contacts/](http://www.wattswater.eu/contacts/)