


Serie CLASSIC EVO2

Actuador electrónico

Technical Data Sheet

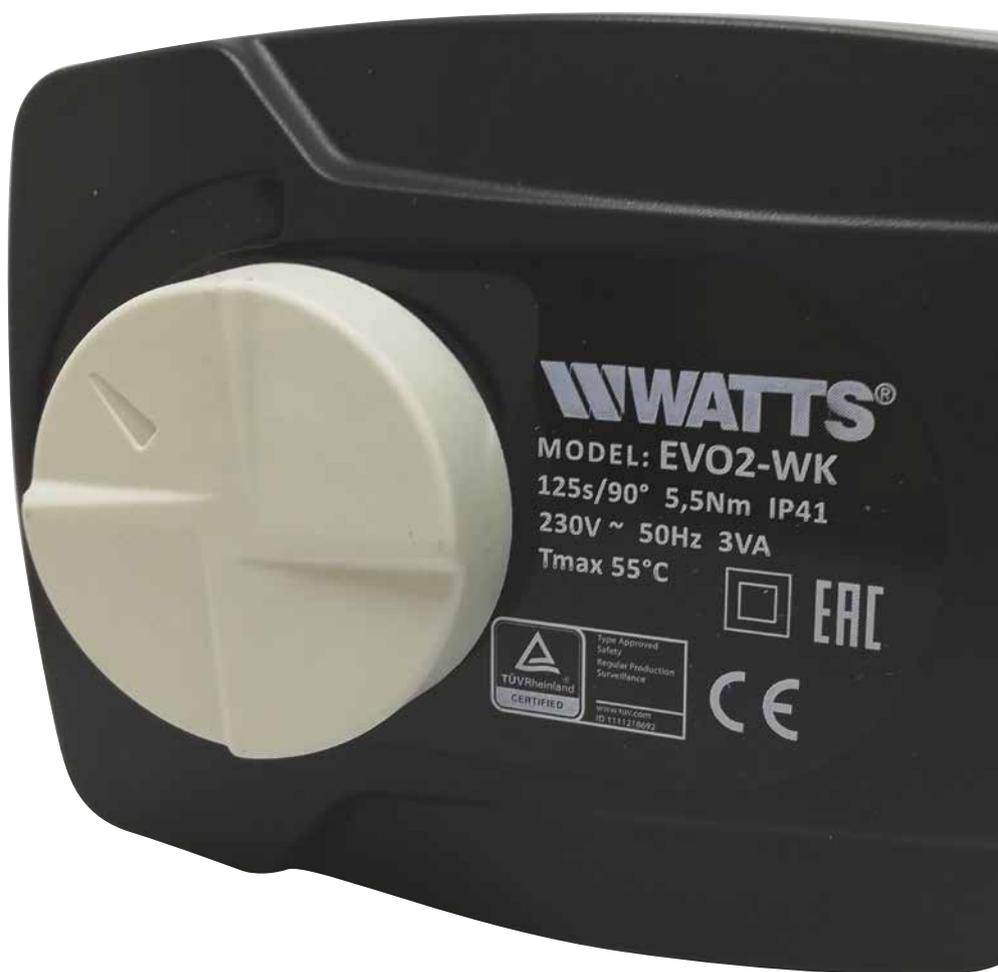

Funcionamiento


Funcionamiento automático

Suministrando corriente entre el cable azul y el cable marrón, el eje del actuador gira hacia la derecha y se para automáticamente al final del recorrido. Suministrando corriente entre el cable azul y el cable negro, el eje del actuador gira hacia la izquierda y se para automáticamente al final del recorrido.

Cuando se interrumpe el suministro de corriente, el eje del actuador mantiene su posición.


Funcionamiento manual

Extrayendo la rueda de ajuste hasta la primera posición, se desenganchan los engranajes y el eje del actuador puede accionarse girando manualmente la misma rueda.

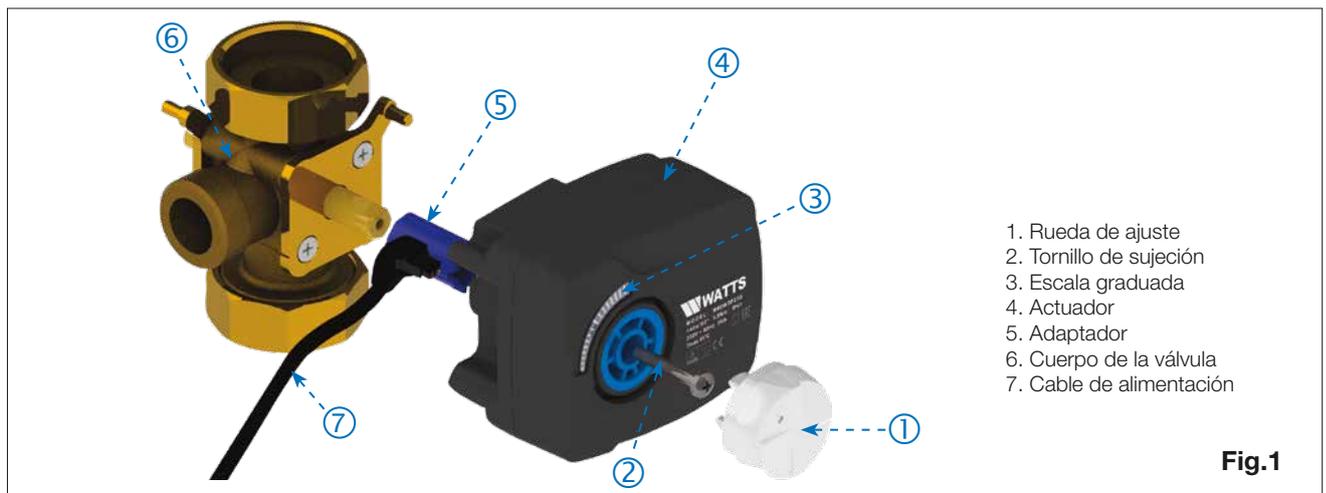

Instalación

1. Retire la rueda de ajuste.
2. Coloque el adaptador entre el eje de la válvula y el del actuador.
3. Monte el actuador comprobando que los puntos de anclaje entre el actuador y la válvula coincidan.
4. Ajuste el tornillo de sujeción (par de torsión 2Nm) y vuelva a montar la rueda de ajuste.
5. Inserte el conector en su alojamiento (para extraer el conector, tirelo mientras mantiene presionado el mecanismo anti desenganche).

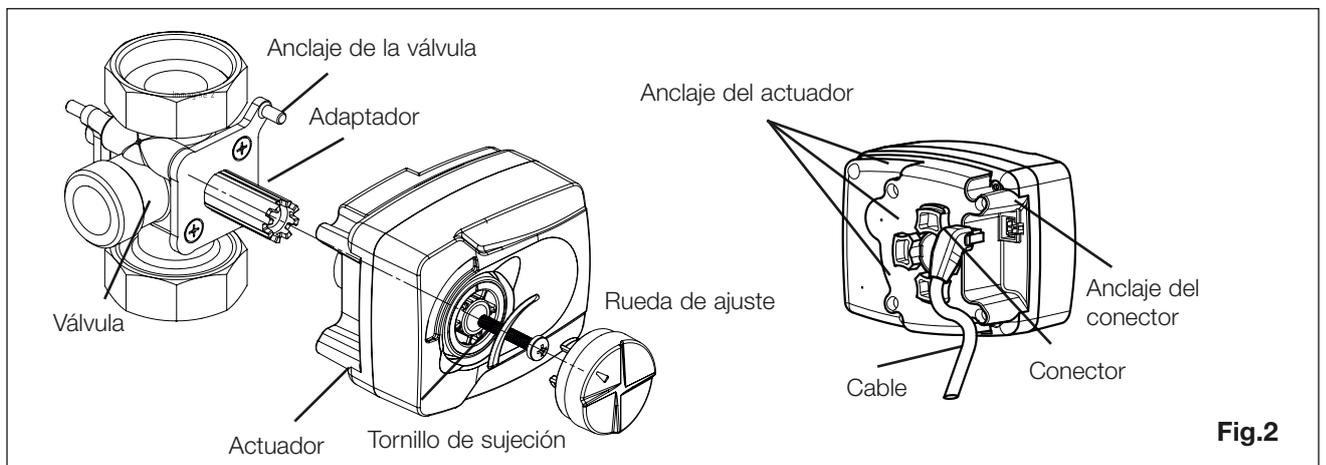

El actuador de la **Serie CLASSIC EVO2** puede instalarse como se describe a continuación:



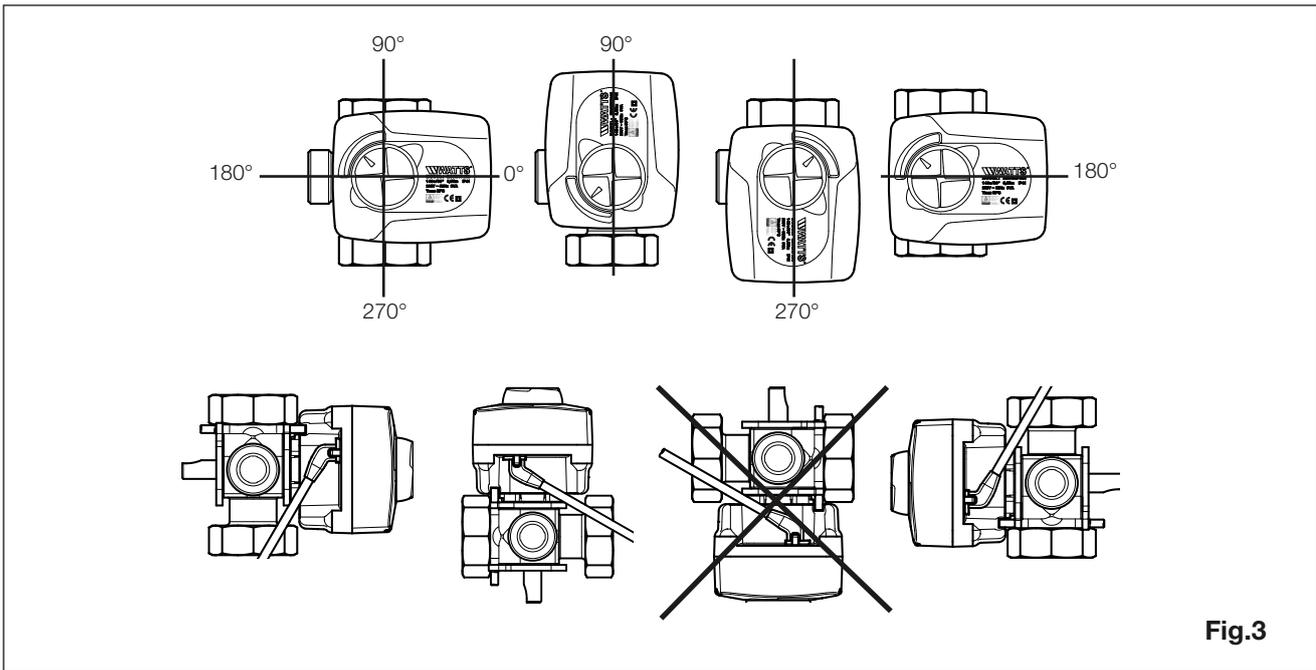


Fig.3

Dimensiones (mm)

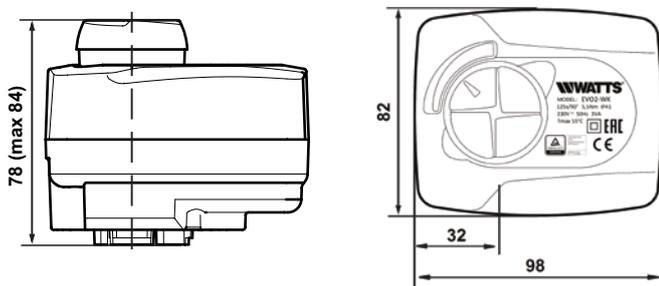

Conexiones eléctricas

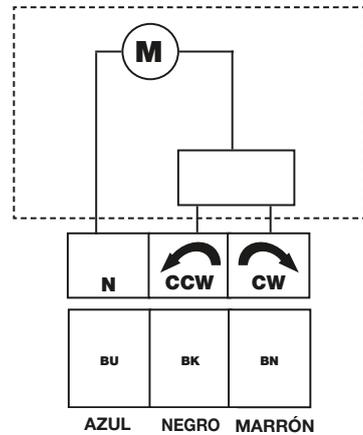

Texto de proyecto

Serie CLASSIC EVO2

Actuador bidireccional de control electrónico modulante de 3 puntos de la **Serie CLASSIC EVO2**, de marca WATTS, para válvulas mezcladoras o de zona de rotor. Ángulo de rotación de 90° en 125 seg. Cuenta con funcionamiento automático y manual. Par de 5,5 Nm. Alimentación de 230 VCA 50 Hz Potencia de 3 VA. Señal de mando de tres puntos y grado de protección IP41. Cable de alimentación removible sin el uso de herramientas especiales.

Las descripciones y fotografías contenidas en esta hoja de especificaciones del producto se suministran únicamente a título informativo y no son vinculantes. Watts Industries se reserva el derecho de realizar cualquier mejora técnica y de diseño a sus productos sin previo aviso. Garantía: todas las ventas y contratos de venta están expresamente condicionados por el consentimiento del comprador a los términos y condiciones de Watts que se encuentran en su sitio web en www.wattswater.es. Watts se opone a cualquier término, diferente o adicional a los términos de Watts, contenido en cualquier comunicación del comprador en cualquier forma, a menos que se acuerde en un escrito firmado por un oficial de Watts.



Watts Industries Iberica S.A.

Pol. Ind. La Llana Avda. La Llana, 85 • 08191 Rubí
(Barcelona) • España
Tel. +34 93 587 25 40 • Fax +34 902 431.075
infowattsiberica@wattswater.com • www.watts.com